

Turbokids S5



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за выбор детского планшета TurboKids S5!

Перед началом работы с планшетом – пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным кратким руководством пользователя. Обращаем ваше внимание, что полная версия руководства доступна на нашем официальном сайте www.turbopad.ru

Детский планшет TurboKids S5 (далее – устройство) является сложным электронным устройством, при работе с которым необходимо соблюдать осторожность и правила техники безопасности. Также необходимо обязательно контролировать работу ребенка с планшетом.

Категорически запрещено использовать устройство при повышенной влажности и/или рядом с водой и другими жидкостями, при высоких или низких температурах, рядом с источниками огня, химическими или иными любыми потенциально опасными жидкостями и материалами.

Кроме того, не следует пользоваться устройством при его подключении к электрической сети. Перед подключением зарядного устройства в сеть – убедитесь в её исправности. Не разбирайте и не вносите самостоятельно какие-либо изменения в программную часть устройства. Помните, что неверное и опасное использование устройства может привести к потере права на гарантийное

обслуживание (см. Гарантийный талон, входящий в комплектацию), и, кроме того – к полной утрате работоспособности устройства. Пожалуйста, соблюдайте осторожность и всегда контролируйте работу ребенка с планшетом!

Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики, комплектацию и вносить изменения в программную часть устройства без ухудшения потребительских функций. Дополнительное оповещение пользователей при этом не осуществляется.

Все картинки в данном руководстве соответствуют операционной системе Android™. Некоторые из представленных функций и элементов интерфейса могут изменяться в зависимости от аппаратного и программного обеспечения устройства. Кроме того, все представленные в руководстве изображения также носят исключительно информационный характер и могут отличаться от реального вида.

Компания-производитель не несет ответственности за потерю данных в памяти устройства. Пожалуйста, всегда создавайте резервные копии ваших данных.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Технические характеристики

Название модели	Turbokids S5
Дисплей	IPS, 7 дюймов, 1024x600, 16:9
Операционная система	Android™ 7.1.2
Детский интерфейс	есть, эксклюзивный дизайн
Функции родительского контроля	есть, таймер, доступ к основным разделам, пароль на выход в стандартный интерфейс
Приложения	полный доступ к фирменному каталогу приложений TURBO Маркет, в котором более 50 развивающих и обучающих приложений. Выбирайте и скачивайте бесплатно! Скачанные из каталога TURBO приложения автоматически появятся в детском меню
Процессор	4-ядерный ARM Cortex A7 1200 МГц
Чипсет	Rockchip 3126C
Графический ускоритель	Mali-400MP2
Оперативная память	1 Гб
Встроенная память	16 Гб
Поддержка карт памяти	до 32 Гб включительно
Мультикас	5 точек касания
Акселерометр	есть
Аккумулятор	3000 мАч

Android является товарным знаком корпорации Google LLC.

Время работы	~ 2-2,5 часа в режиме просмотра видео или 4-5 часов, в зависимости от нагрузки системы и внешних факторов
Wi-Fi	WiFi 802.11b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 2.1
Камера	фронтальная 0.3 Мпикс, тыловая 2 Мпикс
Габариты	195x129.7x14.1 мм
Вес	327 г
Интерфейсы	разъем micro USB (1), выход для наушников (1), слот для карты памяти (1)

Комплектация

- планшетный компьютер
- USB-кабель
- зарядное устройство
- руководство пользователя
- гарантийный талон

Элементы корпуса устройства



- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 – Фронтальная камера | 6 – Тыловая камера |
| 2 – Кнопки регулировки громкости | 7 – 3,5 мм разъем для наушников |
| 3 – Кнопка «Power» | 8 – Разъем для micro USB |
| 4 – Кнопка «Домой» | 9 – Слот для карты памяти |
| 5 – Динамики | |

Включение питания

Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания до отображения на экране логотипа.

Выключение питания

Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение нескольких секунд, затем нажмите «Отключить питание».


Перезагрузка

Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение нескольких секунд, затем нажмите «Перезагрузить».

ДЕТСКИЙ ЛАУНЧЕР

Первое включение

На планшете предустановлен специально разработанный детский лаунчер, в котором предусмотрены функции родительского контроля, красочный детский интерфейс с большими удобными кнопками и разделами.



Чтобы запустить детский лаунчер – кликните на иконку . Она расположена на стартовом экране планшета или в общем списке приложений.

При первом запуске приложения вы увидите приветственное окно с информацией о том, как включить детский интерфейс.



Войдя в детское меню, нажмите на иконку «Вход для родителей» в правом верхнем углу и вы попадете в настройки детского лаунчера.

Для корректной работы детского интерфейса убедитесь в том, что в данных настройках стоит галочка справа от пункта «Включить блокировку приложений».

Если галочка не стоит - обязательно поставьте, и далее операционная система попросит повторно подтвердить активацию детского интерфейса – для этого передвиньте переключатель напротив иконки приложения Turbokids вправо, и в появившемся окошке нажмите «ОК».

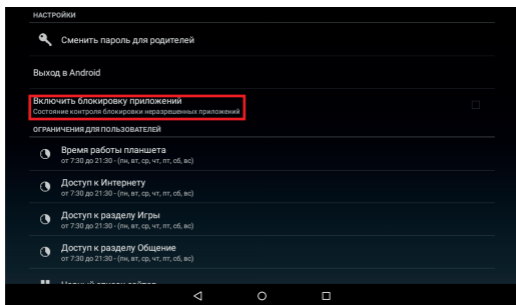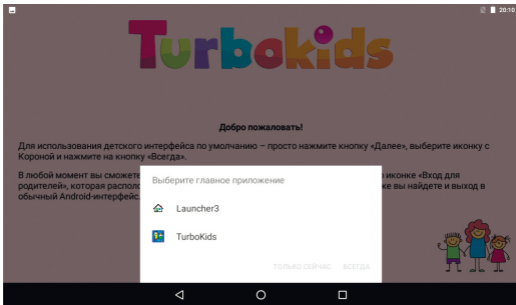


Android является товарным знаком корпорации Google LLC.

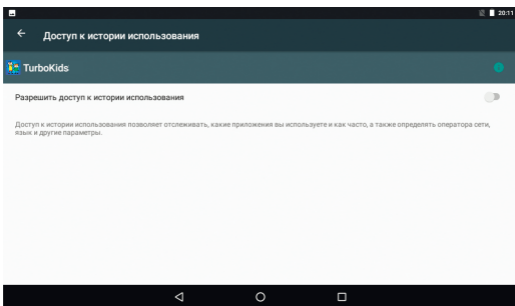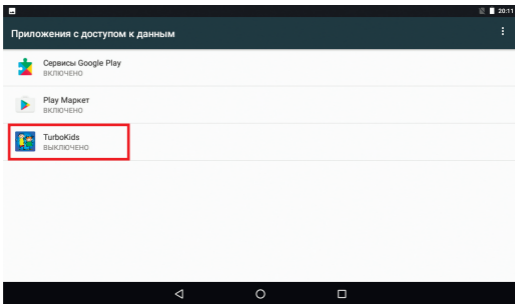

Детский интерфейс активирован! Теперь вы можете перейти к настройкам функций родительского контроля.

Выход в стандартный интерфейс из детского лаунчера

Чтобы выйти из детского лаунчера TurboKids в стандартный интерфейс – зайдите в раздел для родителей (иконка в правом верхнем углу детского лаунчера «Вход для родителей») и нажмите «Выход в Android».

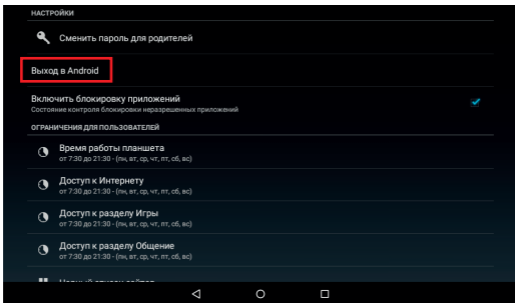

Обращаем ваше внимание, что по умолчанию выход в настройки родительского контроля и в стандартный интерфейс – свободный, без пароля.

Чтобы ограничить для ребенка данные действия – необходимо задать пароль.


Android является товарным знаком корпорации Google LLC.

Как задать и сменить пароль

По умолчанию вход в настройки родительского контроля, а также переход в стандартный интерфейс – свободный, без пароля.

Чтобы поставить пароль – нажмите «Сменить пароль для родителей», придумайте и введите пароль в первой верхней строке, затем наберите повторно, нажмите «Готово» на клавиатуре и далее нажмите «ОК».

Обязательно запишите пароль, иначе вы больше не сможете зайти в раздел для родителей и выйти в стандартный интерфейс.

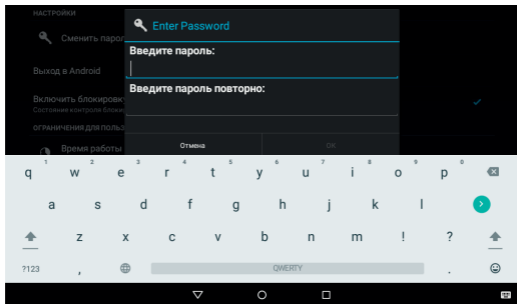

В случае, если вы все-таки забыли или потеряли пароль – обратитесь в техподдержку по адресу support@turbopad.ru


Android является товарным знаком корпорации Google LLC.

Без установки пароля функции родительского контроля будут бесполезны, так как ребенок сможет самостоятельно заходить в раздел настроек для родителей и выходить в стандартный интерфейс в любой момент.

Также обращаем ваше внимание, что использование функций родительского контроля не гарантирует полную защиту от «взлома» и не снимает с вас ответственности за контроль за действиями ребенка при его работе с планшетом.

Ограничения для пользователей

В настройках ограничений для пользователей вы можете выставить общее время работы планшета, время доступа в Интернет, доступа в раздел Игры и раздел Общение.

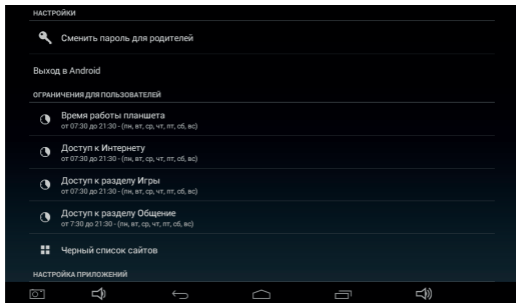


Android является товарным знаком корпорации Google LLC.

Настройка приложений

В «Настройках приложений» вы можете переносить приложения из раздела в раздел по своему усмотрению. Например, из раздела «Игры» в раздел «Обучение».

Для этого нажмите и перетащите иконку в нужный раздел. Приложение будет перенесено в выбранный вами раздел детского интерфейса.

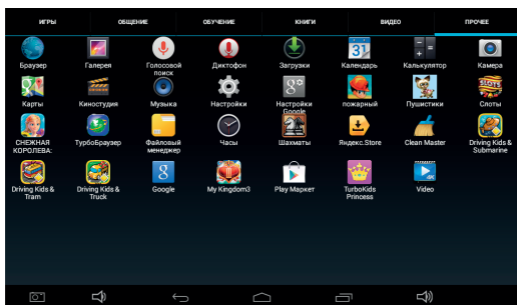


Во вкладке «Прочее» находятся все, установленные на планшете приложения, включая те, которые вы будете скачивать.

Скачав новое приложение для ребенка, зайдите в эту вкладку, найдите это новое приложение, нажмите на его иконку и выберите, в каком из разделов детского интерфейса должно находиться данное приложение.

Фирменный каталог TURBO


Наш фирменный Turbo Каталог позволяет установить эксклюзивные приложения бесплатно. **ВНИМАНИЕ!** Для работы в Каталоге и скачивания приложений необходимо стабильное подключение планшета к интернету.

Перед запуском каталога – убедитесь, что на вашем планшете разрешена установка приложений из неизвестных источников. Для этого необходимо выйти в стандартный интерфейс, далее перейти в «Настройки» и затем в раздел «Безопасность», где убедиться, что установка приложений из неизвестных источников разрешена.

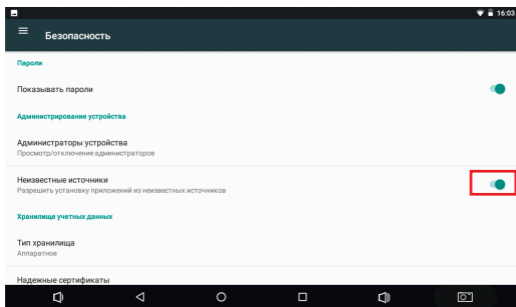


Убедившись (или включив разрешение), что установка приложений из неизвестных источников разрешена - запустите фирменный каталог Turbo (иконка в разделе «Магазин» в детском меню),

в котором вы сможете выбрать и скачать игровые и обучающие приложения в разных возрастных группах и разделах.

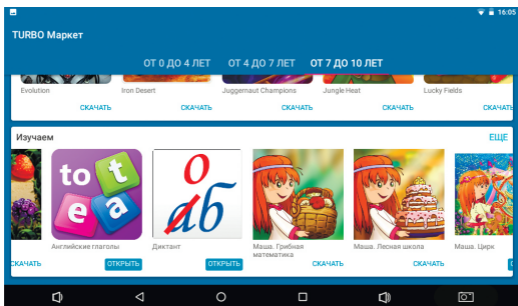

Выберите приложения и дождитесь загрузки, после завершения загрузки автоматически откроется диалог установки. Нажмите кнопку «Установить».

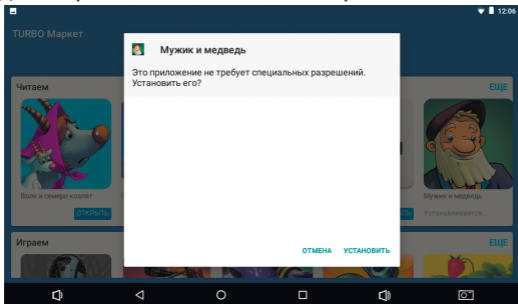

После установки – приложение будет доступно в одном из разделов детского меню (Игры, Обучение, Книги). Если вы захотите перенести приложение в другой раздел, то это можно сделать в функциях родительского контроля – в «Настройках приложений» (см. соответствующий пункт данного руководства пользователя).

Использование SD-карты



Вы можете установить в планшет карту памяти для увеличения доступного объема памяти.

Вставьте карту памяти в соответствующий слот. Устройство поддерживает карты памяти объемом до 32 Гб.

Подключение к ПК

Для соединения устройства с вашим персональным компьютером не понадобится никаких дополнительных драйверов. Подсоедините ваше устройство с помощью USB-кабеля к компьютеру. Откройте уведомление «Зарядка через USB» и выберите пункт «Передача файлов».

Для старых ОС потребуются установка mtp драйвера.

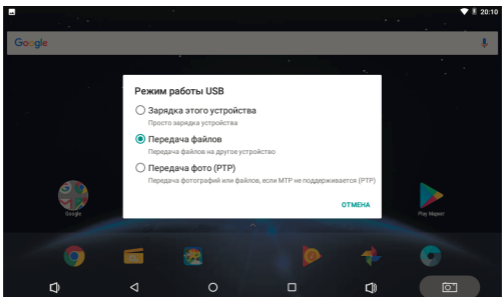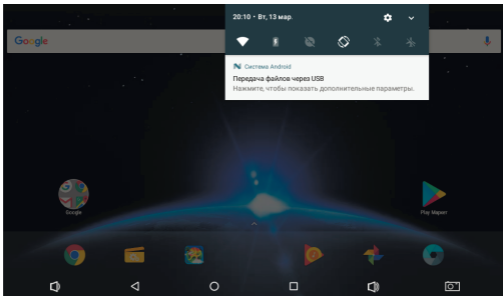

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если при эксплуатации наших устройств у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы – обращайтесь в техническую поддержку по адресу: support@turbopad.ru

В теме письма укажите название устройства, в теле письма – возникшую проблему. После отправки письма вы получите автоматическое уведомление о том, что специалисты технической поддержки ваше письмо получили. Специалисты ответят вам в течение трех рабочих дней.

ЗАПЧАСТИ

Заказ запчастей в магазине GamePitStop.RU или по почте parts@gamepitstop.ru

КОНТАКТЫ

Наши сайты:

turbopad.ru

turbokids.ru

gamepitstop.ru

Официальные группы в соцсетях:



vk.com/turbokids



instagram.com/turbokids_official



© 2012-2018 TurboPad. Все права защищены.

© 2013-2018 TurboKids. Все права защищены.

Иные используемые в данном руководстве товарные марки и бренды принадлежат их владельцам.