



АУДИО-ВИДЕО И  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

**VT-3653**


Juice extractor

Соковыжималка

# Инструкция по эксплуатации

GB	Manual instruction	3
RUS	Инструкция по эксплуатации	7
KZ	Пайдалану нұсқасы	12
UA	Інструкція з експлуатації	17
KG	Пайдалануу боюнча нускама	22
RO	Instrucțiune de exploatare	27

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

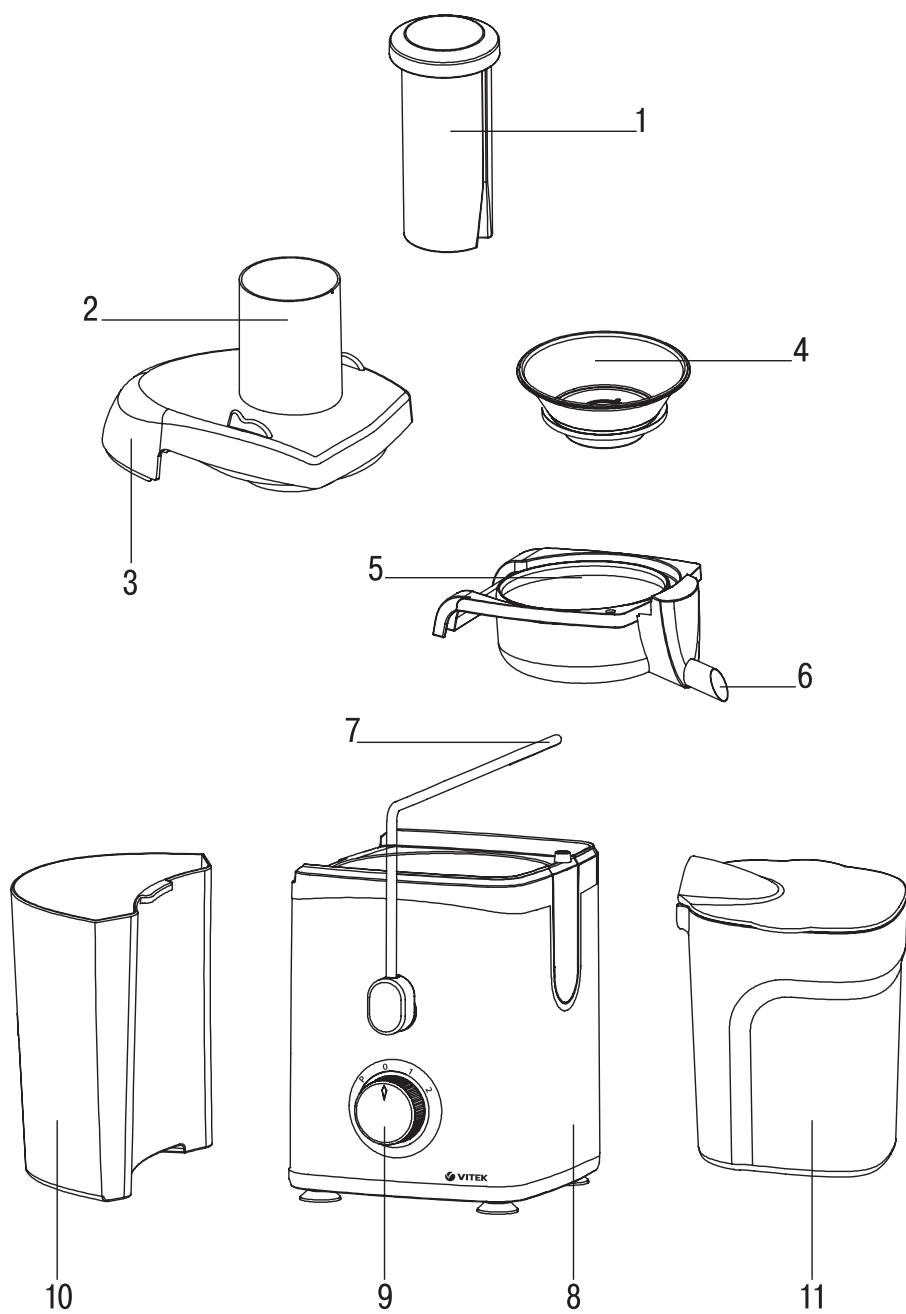

## JUICE EXTRACTOR VT- 3653

Electric juice extractor is intended for making fruit or vegetable juice.

### DESCRIPTION

1. Pusher
2. Feeding chute
3. Lid
4. Grating filter
5. Juice collector
6. Juice draining spout
7. Lock
8. Motor unit
9. Operation mode switch (P-0-1-2)
10. Pulp container
11. Juice cup

### SAFETY MEASURES

Before using the unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- **To avoid injuries do not remove the juice extractor lid during operation and when the unit is plugged in as well.**
- **The maximal allowable continuous operation time is not more than 3 minute with subsequent break of at least 2 minutes.**
- Before using the unit for the first time, make sure that the voltage in your mains corresponds to unit operating voltage.
- Place the juice extractor on a dry, flat and steady surface only.
- Before using the unit for the first time, wash all removable parts that will contact processed foods thoroughly.
- Be cautious when holding the grating filter in your hands, as the disc grating surface is very sharp.
- Check the grating filter before every use of the juice extractor. If you find any mechanical damage, stop using the unit and immediately replace the grating filter.
- Use the supplied removable parts only.
- Do not use the unit outdoors.
- Do not place the unit and the power cord near hot surfaces, heat sources or sharp edges of furniture.
- Before using the unit, make sure that all parts are set properly.

- You can use the juice extractor only if the juice extractor lid is fixed with the lock.
  - Never push products into the feeding chute with your fingers or other objects during operation. For this purpose use the pusher only.
  - Do not bring your face close to the open feeding chute while the unit is operating, fruit/vegetable pieces can be flung out of the feeding chute and cause harm to the user.
  - Never use the juice extractor without installed pulp container.
  - The unit is not intended for chopping or mixing of products.
  - Do not disassemble the slow juicer if its power plug is connected to the mains socket.
  - Do not touch the power plug with wet hands.
  - Open the lock only after the unit is switched off and the grating filter has stopped rotating.
  - If some moisture or juice drops appear on the juice extractor housing, switch it off, unplug it and wipe the housing with dry cloth.
  - After operation switch the unit off and pull the power plug out of the mains socket.
  - Do not allow children to touch the unit and the power cord during operation.
  - Do not allow children to use the unit as a toy.
  - This unit is not intended for usage by children.
  - During operation and breaks between operation cycles, the unit should be placed out of reach of children.
  - The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
  - For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.
- Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!**
- Check the power cord and plug periodically.
  - Never use the juice extractor if the grating filter, power cord or the power plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
  - Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).

# ENGLISH

- Transport the unit in the original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

**THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.**

## BEFORE THE FIRST USE

**After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least 3 hours at room temperature before switching on.**

- Unpack the juice extractor.

## Disassemble and clean the juice extractor before usage:

- Remove the pusher (1) from the lid (3) feeding chute (2).
- Lower the lock (7) and remove the lid (3).
- For easy removal of the grating filter (4) remove the grating filter with the juice collector (5) holding the juice collector (5) and pulling it upwards.
- Wash thoroughly and dry all the removable parts (1, 3, 4, 5, 11) that will contact products.

**Note:** Be cautious when holding the grating filter (4) in your hands, as the disc grating surface is very sharp.

## MAKING JUICE

Before the first plugging in make sure that the operating voltage of the unit corresponds to the voltage of your mains.

Fruit and vegetables meant for processing must be fresh.

Before juice extracting wash fruit/vegetables, remove inedible parts from vegetables or fruit, such as stems, hard peel or stones, for example, of cherry or peach, cut them into pieces easily fitting into the feeding chute (2).

- Place the motor unit (8) on a dry, flat and steady surface.
- Before unit assembling make sure that the operation mode switch is set to the position «0», and the plug is not inserted into the mains socket.
- Set the juice collector (5) on the motor unit(8).
- Install the grating filter (4) into the juice collector (5).

## ATTENTION!

*Do not use the juice extractor if you find mechanical damages of the grating filter (4).*

- Set the pulp container (10) behind the juice extractor.
- Install the lid (3) on the juice collector (5) and fix it with the lock (7).
- If the juice draining spout (6) is installed horizontally, press it downwards.
- Set the juice cup (11) under the juice draining spout (6).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Switch the juice extractor on by setting the switch (9) to the position «1» (low speed), position «2» (high speed) or position «P» (pulse mode).

## Notes:

**Low speed «1»** is intended for extracting juice from soft vegetables/fruits, such as tomatoes, ripe pears, strawberries, oranges, plums, grapes, pumpkins, onions, cucumbers etc.

**High speed «2»** is intended for extracting juice from hard vegetables/fruits, such as artichoke, carrot, apples, capsicum, beet, potatoes, pineapples, vegetable marrows, celery, spinach, dill, leek etc.

**«P»** is pulse mode, switching the juice extractor on for a short time.

## ATTENTION!

**To avoid the grating filter (4) stopping and motor rotor jamming during the processing of viscous or quite hard food it is recommended to use the high speed operation mode «2» of the juice extractor.**

- The unit will be switched on only if all the removable parts are installed properly, and the lid (3) is fixed with the lock (7).
- Feed fruit/vegetable pieces into the lid (3) feeding chute (2) only when the grating filter (4) is rotating.
- Gradually put vegetables or fruits cut beforehand into the lid (3) feeding chute (2) and push them gently with the pusher (1). Do not press on the pusher (1) too hard as it can lead to decrease of juice amount as well as stop the grating filter (4) rotation. The slower is the fruit and vegetables processing, the higher is the juice extraction rate.
- Do not put your fingers or any other foreign objects into the lid (3) feeding chute (2).
- During operation, check the grating filter (4) periodically for obstruction of the mesh with pulp, if necessary wash the grating filter (4); before removing the grating filter, switch the juice extractor off and unplug it.

- Control the pulp container (10) filling, if the container (10) is filled up, switch the juice extractor off, unplug it and remove the pulp from the container.

**Note:** - during the breaks between operations or after filling the juice cup (11) lift the juice draining spout (6), at the horizontal position of the spout (6) the juice will not drip on the table.

### ATTENTION!

**The maximal allowable continuous operation time is not more than 3 minute with subsequent break of at least 2 minutes.**

**After processing of 500 g hard and fibrous fruits and vegetables (citrus plants, pineapples, apples, carrots etc.) disassemble and clean the unit. Non-compliance with the requirement can cause the grating mesh blockage and will complicate the unit cleaning.**

- After unit operation, switch it off by setting the switch (9) to the position «0», and unplug it.

### CLEANING AND CARE

After the end of operation or before cleaning always switch the unit off and unplug it.

**Disassemble and clean the juice extractor after every usage and follow the recommendations below.**

- Remove the pusher (1) from the lid (3) feeding chute (2).
- Lower the lock (7) and remove the lid (3).
- For easy removal of the grating filter (4) remove the grating filter with the juice collector (5) holding the juice collector (5) and pulling it upwards.
- It is recommended to wash all removable parts in warm water with a neutral detergent right after the unit operation.
- It is more convenient to wash the grating filter (4) openings from the outside using an appropriate brush.
- Be cautious when washing the grating filter (4), the disc grating surface is very sharp.
- Do not wash the grating filter (4) and other removable parts in a dishwasher.
- Clean the motor unit (8) with a slightly damp cloth and then wipe it dry. Do not immerse the motor unit (8) into water or any other liquids; do not wash the motor unit (8) under water jet.
- Do not use coarse sponges, abrasives and solvents to clean the unit.

- Some products, such as carrots or beets, can dye the juice extractor's removable parts, you can use a dry cloth dampened in vegetable oil for removing stains; after cleaning of parts wash them with warm water and a neutral detergent, then dry.

### TIPS

- Use only fresh fruits and vegetables, as they contain more juice.
- For juice extracting you can use different vegetables (carrots, cucumbers, beets, celery stems, spinach, tomatoes) or fruits (apples, grapes, pineapples).
- It is recommended to wash berries right before juice extracting, as they lose freshness quickly.
- It is not necessary to remove thin peel from fruits or vegetables, remove thick peel only, for example from pineapples or beet.
- When making juice from apples it is not necessary to remove apple cores.
- When extracting apple juice remember that its richness depends on the apple sort.
- Choose the apple sort from which you can make juice to your taste.
- Drink juice right after you made it. The juice loses its taste and nutrition value during long storage in open air.
- Apple juice gets dark quickly, but if you add some drops of lemon juice to it, this suspends the process of juice darkening.
- If you keep juice in the refrigerator, pour it into a clean bowl with a lid to prevent it from absorbing the smell of other foods stored in the refrigerator. It is not recommended to keep juice in a metal container, as the juice can acquire corresponding flavor.
- The juice extractor is not intended for processing fruits with high content of starch or pectin, such as bananas, papaya, avocado, figs, apricots, mango, red and black currants. Use other kitchen appliances to process these kinds of fruit.
- The juice extractor is not intended for processing extra hard and fibrous products, such as coconuts, rhubarb or quince.

### STORAGE

- Perform the requirements of the CLEANING AND CARE section before taking the unit away for storage.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

# ENGLISH

## Troubleshooting

Problem	Troubleshooting
When using the juice extractor for the first time, unpleasant smell can appear.	It is normal because some time is necessary for carbon brush lapping in motor unit.
Juice extractor does not work	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Make sure it is assembled properly, and the lock is in the locked position.</li><li>2. Connect any suitable unit to the socket in order to check whether voltage is available in the socket.</li></ol>
Juice amount has decreased rapidly	<ol style="list-style-type: none"><li>1. The mesh filter became cluttered<ul style="list-style-type: none"><li>- switch the juice extractor off, remove the power plug from the socket.</li><li>- when electric motor stops, check the grating filter</li><li>- clean and wash the grating filter.</li></ul></li></ol>
Juice extractor vibrates strongly during operation.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pulp adhesion on one side of grating filter is possible.<ul style="list-style-type: none"><li>- switch juice extractor off, remove the power plug from the socket;</li><li>- when electric motor stops, check the grating filter;</li><li>- clean and wash the grating filter.</li></ul></li><li>2. Grating filter damage<ul style="list-style-type: none"><li>- examine the grating filter, in case of damage or cracks replace the grating filter.</li></ul></li></ol>
Juice extractor operation is accompanied by intense noise and unpleasant smell, the unit heats up strongly, smoke appears etc.	Stop using the unit immediately, disconnect it from the mains and apply to the authorized service center for testing and repairing it.

## DELIVERY SET

Motor unit – 1 pc.  
Pusher – 1 pc.  
Lid – 1 pc.  
Grating filter – 1 pc.  
Juice collector – 1 pc.  
Pulp container – 1 pc.  
Juice cup – 1 pc.  
Instruction manual – 1 pc.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nominal voltage: 220-240 V ~ 50 Hz  
Maximal power: 1000 W  
Rated input power: 500 W

## RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries with usual household waste after its service life expiration; apply to the specialized center for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

*The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.*

## **Unit operating life is 3 years**

### **Guarantee**

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

## СОКОВЫЖИМАЛКА VT-3653

Электрическая соковыжималка предназначена для приготовления соков из фруктов или овощей.

### ОПИСАНИЕ

1. Толкатель
2. Загрузочная горловина
3. Крышка
4. Фильтр-тёрка
5. Сокосборник
6. Носик для слива сока
7. Фиксатор
8. Моторный блок
9. Переключатель режимов работы (P-0-1-2)
10. Контейнер для сбора отжимок
11. Ёмкость для сбора сока

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- **Во избежание травм не снимайте крышку соковыжималки во время работы, а также в том случае, если вилка сетевого шнура вставлена в электрическую розетку.**
- **Максимально допустимое время непрерывной работы соковыжималки составляет не более 3 минут с последующим перерывом не менее 2 минут.**
- Перед первым включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Используйте соковыжималку только на сухой, ровной и устойчивой поверхности.
- Перед первым использованием соковыжималки тщательно промойте все съёмные детали, которые будут контактировать с перерабатываемыми продуктами.
- Соблюдайте осторожность, когда держите в руках фильтр-тёрку, поверхность дисковой тёрки очень острая.
- Проверяйте состояние фильтра-тёрки перед каждым использованием соковыжималки. Если вы обнаружите какие-либо механические повреждения, прекратите использование устройства и немедленно замените фильтр-тёрку.
- Используйте только те съёмные детали, которые входят в комплект поставки.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не размещайте устройство и сетевой шнур вблизи горячих поверхностей, источников тепла и острых кромок мебели.
- Прежде чем начать пользоваться устройством, убедитесь, что все детали установлены правильно.
- Пользоваться соковыжималкой можно только в том случае, если крышка соковыжималки закреплена с помощью фиксатора.
- Во время работы запрещается проталкивать продукты в загрузочную горловину пальцами или другими предметами. Для этой цели пользуйтесь только толкателем.
- Не наклоняйте лицо над открытой горловиной при включённом устройстве, кусочки овощей/фруктов могут вылететь из горловины и нанести травму пользователю.
- Запрещается пользоваться соковыжималкой без контейнера для сбора отжимок.
- Соковыжималка не предназначена для измельчения или смешивания продуктов.
- Запрещается разбирать соковыжималку, если вилка сетевого шнура вставлена в электрическую розетку.
- Не прикасайтесь к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Открывайте фиксатор только после выключения устройства и полной остановки вращения фильтра-тёрки.
- При появлении капель влаги или сока на корпусе соковыжималки выключите устройство, отключите от электросети и протрите корпус сухой тканью.
- После окончания работы выключите устройство и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к сетевому шнуру во время работы.
- Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами устанавливайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при

# РУССКИЙ

- отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

**Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Периодически проверяйте состояние сетевого шнура и вилки сетевого шнура.
- Не используйте соковыжималку, если имеются повреждения фильтра – тёрки, сетевого шнура или вилки сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после падения устройства.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

**УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.**

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

**После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов.**

- Извлеките соковыжималку из упаковки.

## Производите разборку и чистку соковыжималки перед ее использованием:

- Извлеките толкатель (1) из загрузочной горловины (2) крышки (3).
- Опустите фиксатор (7) и снимите крышку (3).

- Для облегчения снятия фильтра-тёрки (4) снимайте фильтр-тёрку (4) вместе с сокосборником (5), держась за сокосборник (5) и подняв его по направлению вверх.
- Тщательно промойте все съёмные детали (1, 3, 4, 5, 11), которые будут контактировать с продуктами, и просушите их.

**Примечание:** Соблюдайте осторожность, когда держите в руках фильтр-тёрку (4), поверхность дисковой тёрки очень острыя.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОКА

Перед первым включением убедитесь, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению электросети.

Фрукты и овощи, предназначенные для переработки, должны быть свежими.

Перед отжимом сока вымойте овощи/фрукты, удалите несъедобные части у овощей или фруктов, такие как плодоножки, твёрдая кожура или косточки, например, вишнёвые или персиковые, порежьте их на кусочки, которые бы легко проходили в загрузочную горловину (2).

- Установите моторный блок (8) на ровную сухую и устойчивую поверхность.
- Перед сборкой соковыжималки убедитесь, что переключатель режимов работы установлен в положение «0», а вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.
- Установите сокосборник (5) на моторный блок (8).
- Установите фильтр-тёрку (4) в сокосборник (5).

## ВНИМАНИЕ!

**Использование соковыжималки запрещается при обнаружении механических повреждений на фильтре-тёрке (4).**

- С задней стороны соковыжималки установите контейнер для сбора отжимок (10).
- Установите крышку (3) на сокосборник (5) и зафиксируйте её с помощью фиксатора (7).
- Если носик для слива сока (6) установлен горизонтально, то нажмите на него по направлению сверху вниз.
- Установите под носик для слива сока (6) ёмкость для сбора сока (11).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Включите соковыжималку, установив переключатель (9) в положение «1» (низкая скорость), положение «2» (высокая скорость) или положение «P» (импульсный режим работы).

# РУССКИЙ

## Примечания:

**Низкая скорость «1»** служит для отжима сока из мягких овощей/фруктов - таких как томаты, спелые груши, клубника, апельсины, сливы, виноград, тыква, лук, огурцы и т.п.

**Высокая скорость «2»** служит для отжима сока из твёрдых овощей/фруктов, таких как артишоки, морковь, яблоки, перец, свёкла, картофель, ананасы, кабачки, сельдерей, шпинат, укроп, лук-порей и т.п.

Импульсный режим работы «P» служит для кратковременного включения соковыжималки.

## ВНИМАНИЕ!

При работе с вязкими или достаточно твёрдыми продуктами во избежание остановки вращения фильтра-тёрки (4) рекомендуется использовать режим работы соковыжималки на высокой скорости «2».

- Соковыжималка включается только в том случае, если все съёмные части установлены правильно, а крышка (3) закреплена фиксатором (7).
- Загружайте продукты в загрузочную горловину (2) крышки (3) только во время вращения фильтра-тёрки (4).
- Постепенно опускайте предварительно порезанные овощи или фрукты в загрузочную горловину (2) крышки (3) и слегка надавливайте на них толкателем (1). Не нажимайте слишком сильно на толкатель (1), поскольку это может привести к снижению количества получаемого сока и даже к остановке вращения фильтра-тёрки (4). Чем медленнее происходит обработка овощей или фруктов, тем больше выход сока.
- Запрещается опускать пальцы или любые другие предметы в загрузочную горловину (2) крышки (3).
- Во время работы периодически проверяйте состояние фильтра-тёрки (4) на предмет засорения сетки мякотью, при необходимости промывайте фильтр-тёрку (4), перед снятием фильтра-тёрки выключите соковыжималку и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Следите за наполнением контейнера для сбора отжимов (10), если контейнер (10) заполнился, выключите соковыжималку, извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и удалите отжимки.

**Примечание:** - в перерывах во время работы или после наполнения ёмкости для сбора сока (11), приподнимите носик для слива сока (6), в

горизонтальном положении носика (6), капли сока не будут капать на стол.

## ВНИМАНИЕ!

**Максимально допустимое время непрерывной работы соковыжималки – не более 3 минут с последующим перерывом не менее 2 минут.**

**После переработки 500 гр. твёрдых и волокнистых продуктов (цитрусовых, ананасов, яблок, моркови и т.д.) производите разборку и чистку устройства. Несоблюдение данного требования может привести к заклиниванию сетки-терки и усложнит чистку устройства.**

- После использования соковыжималки выключите её, установив переключатель (9) в положение «0», и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.

## ЧИСТКА И УХОД

После окончания работы или перед чисткой обязательно выключайте устройство и отключайте его от электросети.

**Производите разборку и чистку соковыжималки после каждого её использования, выполняя нижеперечисленные рекомендации.**

- Извлеките толкатель (1) из загрузочной горловины (2) крышки (3).
- Опустите фиксатор (7) и снимите крышку (3).
- Для облегчения снятия фильтра-тёрки (4) снимать её следует вместе сокосборником (5), держась за сокосборник (5) и подняв его по направлению вверх.
- Рекомендуется промывать все съёмные детали тёплой водой с нейтральным моющим средством сразу после работы.
- Отверстия фильтра-терки (4) удобнее промывать с наружной стороны, используя подходящую щетку.
- Соблюдайте осторожность при промывке фильтра-тёрки (4), поверхность дисковой тёрки очень острая.
- Не используйте посудомоечную машину для промывки фильтра-тёрки (4) и других съёмных деталей.
- Моторный блок (8) протирайте слегка влажной тканью, после чего протрите его насухо. Запрещается погружать моторный блок (8) в воду или в любые другие жидкости; запрещается промывать моторный блок (8) под струёй воды.
- Не используйте для чистки соковыжималки жёсткие губки, абразивные чистящие средства, а также растворители.

# РУССКИЙ

- Некоторые продукты, такие как морковь или свёкла, могут окрасить съёмные детали соковыжималки, для удаления следов красителя можно использовать сухую ткань, смоченную в растительном масле, после очистки деталей промойте их тёплой водой с мягким моющим средством и просушите.

## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Используйте только свежие овощи и фрукты, так как в них содержится больше сока.
- Для приготовления сока можно использовать различные овощи (морковь, огурцы, свёклу, стебли сельдерея, шпинат, помидоры) или фрукты (яблоки, виноград, ананасы).
- Ягоды рекомендуется мыть непосредственно перед отжимом сока, т.к. они быстро теряют свежесть.
- Снимать тонкую кожицу с фруктов или овощей нет необходимости, срезать следует только толстую кожуру, например, у ананасов или свёклы.
- При отжиме яблочного сока вырезать у яблок сердцевину нет необходимости.
- При приготовлении яблочного сока помните, что насыщенность сока зависит от сорта яблок.
- Выбирайте сорт яблок, из которых получается сок, отвечающий вашим требованиям.
- Пейте сок сразу после его приготовления. При длительном хранении на воздухе сок

теряет свои вкусовые качества и пищевую ценность.

- Яблочный сок быстро темнеет, но если добавить в него несколько капель лимонного сока, это приостановит процесс потемнения сока.
- Если сок будет храниться в холодильнике, то перелейте его в чистую ёмкость с крышкой, чтобы сок не впитал в себя запахи продуктов, хранящихся в холодильнике. Хранить сок в металлической ёмкости не рекомендуется, так как сок может приобрести соответствующий привкус.
- Соковыжималка не предназначена для переработки фруктов с высоким содержанием крахмала или пектина, таких как бананы, папайя, авокадо, инжир, абрикосы, манго, красная и черная смородина. Для переработки этих фруктов пользуйтесь другими кухонными устройствами.
- Соковыжималка не предназначена для переработки очень твёрдых и волокнистых продуктов, таких как кокос, ревень или айва.

## ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать соковыжималку на хранение, выполните требования раздела «ЧИСТКА И УХОД».
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

## Обнаружение и устранение неисправностей

Неисправность	Методы устранения
При первом включении соковыжималки появляется неприятный запах.	Это нормальное явление, поскольку необходимо некоторое время для притирки угольных щеток в электромоторе.
Соковыжималка не работает	<ol style="list-style-type: none"><li>Проверьте правильность сборки соковыжималки, убедитесь, что фиксатор находятся в закрытом положении.</li><li>Проверьте наличие напряжения в сетевой розетке, для этого включите любой подходящий электроприбор в розетку.</li></ol>
Количество сока резко уменьшилось	<ol style="list-style-type: none"><li>Забилась фильтрующая сетка<ul style="list-style-type: none"><li>выключите соковыжималку, выньте сетевую вилку из розетки;</li><li>когда электромотор остановится, проверьте фильтр-терку;</li><li>очистите и промойте фильтр-терку.</li></ul></li></ol>
Во время работы соковыжималка сильно вибрирует	<ol style="list-style-type: none"><li>Возможно налипание отжимок на одной стороне фильтра-терки.<ul style="list-style-type: none"><li>выключите соковыжималку, выньте сетевую вилку из розетки;</li><li>когда электромотор остановится, проверьте фильтр-терку;</li><li>очистите и промойте фильтр-терку.</li></ul></li><li>Повреждение фильтра-терки.<ul style="list-style-type: none"><li>осмотрите фильтр-терку, при наличии повреждений или трещин, замените фильтр-терку.</li></ul></li></ol>

# РУССКИЙ

Неисправность	Методы устранения
Работа соковыжималки сопровождается сильным шумом, чувствуется неприятный запах, она сильно нагревается, появляется дым и т.д.	Немедленно прекратите использование соковыжималки, отключите ее от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения осмотра или ремонта.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Моторный блок – 1 шт.  
Толкатель – 1 шт.  
Крышка – 1 шт.  
Фильтр-тёрка – 1 шт.  
Сокосборник – 1 шт.  
Контейнер для отжимок – 1 шт.  
Ёмкость для сбора сока – 1 шт.  
Инструкция – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение : 220-240 В ~ 50 Гц  
Максимальная мощность 1000 Вт  
Номинальная мощность 500 Вт

## УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для получения обновленной версии инструкции.

## Срок службы устройства – 3 года

 Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** ЮНИТ БИ ЭНД СИ,  
15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ  
ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

**ИМПОРТЕР:** ООО «ВИТЕК.РУС»

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** 117209, РФ,  
Г. МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-КТ,  
Д. 28, КОРП. 1.

СДЕЛАНО В КНР

# ҚАЗАҚША

## ШЫРЫНСЫҚҚЫШ VT-3653

Электрлі шырынсыққыш жеміс-жиектерден шырын дайындауға арналған.

### СИПАТТАМАСЫ

1. Итергіш
2. Жұктейтін ауыз
3. Қақпақ
4. Үккіш-сүзгіш
5. Шырынжиганыш
6. Шырынды құюға арналған шұмек
7. Бекіткіш
8. Мотор блогі
9. Жұмыс режимдерін ауыстырып қосқыш (Р-0-1-2 )
10. Шырынды жинауға арналған ыдыс
11. Шырынды жинауға арналған ыдыс

### ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны қолданудың алдында осы пайдалану нұсқаулығын мүқият оқып шығыңыз және оны анықтағыш материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғыны осы нұсқаулықта айтылғандай, тікелей тағайыны бойынша пайдаланыңыз. Аспалты дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.

- Жұмыс істеу уақытында, соынмен қатар желілік баудың айыртетігі ашалықса салынып тұрган жағдайларда, шырынсыққыштың қақпағын шешпеніз; бұл ережені жарақаттарға жол бермеу үшін сақтау көрек.
- Шырынсыққыштың үздіксіз жұмыс іsteудің максималды уақыты - 3 минуттан артық емес, арасында 2 минуттан кем емес үзіліс міндетті.
- Алғашқы іске қосу алдында, электр желісіндегі кернеу құрылғының жұмыс істеу кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Шырынсыққыштың құргақ, түзу және тұрақты бетте ғана пайдаланыңыз.
- Аспалты алғашқы пайдалану алдында, өндөлетін азық-түлікпен жанасатын барлық шешілмелі бөлшектерді жақсылап жуыңыз.
- Қолыңызда үккіш-сүзгішті ұстаганда, сақ болыңыз, дискілі үккіштің беті өткір.
- Шырынсыққышты әр пайдаланған сайын үккіш-сүзгішті тексеріңіз. Егер сіз қандай да бір булинуді тапсанызы, аспалты пайдалануды тоқтатыңыз және дереу үккіш-сүзгішті ауыстырыңыз.

- Тек жеткізу жинағына кіретін алынбалы бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны бөлмеден тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Аспалты және желілік бауды ыстық беттерден, жылу көздерінен және өткір заттардан алшақ ұсташыз.
- Құрылғыны пайдалануды бастау алдында, барлық бөлшектердің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Шырынсыққышты оның қақпағы бекіткіштің көмегімен жабық болса ғана пайдалануға болады.
- Жұмыс істеу уақытында азық-түлікті жұктейтін ауызға саусақпен немесе басқа құралдармен итеруге тыйым салынады. Бұл мақсатта тек итергішті ғана пайдаланыңыз.
- Аспал іске қосулы тұрган кезде аузына бетінізді таямаңыз, көкеністің/жемістің бөліктері аузынан ұшып шығуы және пайдаланушыға зақым келтіруі мүмкін.
- Сығындыларға арналған сауыт орнатылмаған кезде шырынсыққышты пайдалануға тыйым салынады.
- Шырынсыққыш азық-түлікті ұсақтауға және арапастыруға арналмаған.
- Желілік сым айыры электрлік розеткаға жалғанып тұрган жағдайда шырын сыққышты бөлшектеуге тыйым салынады.
- Желілік баудың айыртетігін су қолмен ұстамаңыз.
- Аспалты сөндіргеннен және үккіш-сүзгіштің айналуы толық тоқтағаннан кейін ғана бекіткішті ашыңыз.
- Шырынсыққыштың корпусында судың немесе шырынның тамшылары пайда болса, оны өшіріп, электр желісінен ажыратыңыз және корпусты құрғақ матамен суртіңіз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны сөндіріңіз және желілік сым айырын электрлік розеткадан ажыратыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында балаларға құрылғыға және желілік бауға қолдарын тигізуге рұқсат етпеніз.
- Балаларға құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат етпеніз.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде орналастырыңыз.

# ҚАЗАҚША

- Бұл құрылғы физикалық, психикалық немесе ақыл-есі төмен адамдар не болмаса, тиісті тәжірибесі немесе білімі жоқ болған жағдайда, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адам құрылғыны қалай пайдалану туралы нұсқау бермеген жағдайда (балаларға да қатысты) қолдануына болмайды.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қарасуыз қалдырмаңыз.

**Назар аударыңыз!** Балаларға полиэтилен пакеттермен немесе қаптама үлдірмен ойнауга рұқсат берменіз. **Тұншығу қауп!**

- Желілік баудың және желік бау айыртетігінің күйін мезігілімен тексеріп тұрыңыз.
- Үккіш-сүзгіштің, желілік баудың немесе желілік бау айыртетігінің бүлінүлере болса, егер құрылғы іркілтермен жұмыс істесе, сонымен қатар құрылғы құлағаннан кейін шырынсықышты пайдаланбаңыз.
- Аспалты өз бетімен жәндеуге тыбым салынады. Өздігінізден құрылғыны бөлшектеменіз, кез келген ақау шыққан жағдайда, сондай-ақ құрылғы құлаған жағдайда құрылғыны розеткадан алып тастаңыз да, байланысу мекенжайлары бойынша кепілдеме талонында көрсетілген кез келген авторланған (үәкілді) сервистік орталықта, және [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтына жүгініңіз.
- Құрылғыны тек зауыттық орауда тасымалдаңыз.
- Құрылғыны балалар және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпелтін жерде сактаңыз.

**ҚҰРЫЛҒЫ ТҮРФІН ПАНАЖАЙЛАРДА ТҮРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУ УШІН АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТИК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ПАНАЖАЙЛАРЫНДА ПАЙДАЛАНУФА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**

## АЛГАШ ПАЙДАЛНАР АЛДЫНДА

**Тасымалданғаннан кейін немесе құрылғы төмен температурада сақталған жағдайда оны бөлме температурасында 3 сағаттан кем емес уақыт үстау қажет.**

- Шырынсықышты ораудан шығарыңыз.

**Шырынсықышты бөлшектеуді және тазалауды оны пайдалану алдында жүзеге асырыңыз:**

- Итергішті (1) қақпақтың (3) аузынан (2) шығарыңыз.
- Бекіткішті (7) түсіріңіз және қақпақты (3) шешініз.
- Үккіш-сүзгішті (4) шешуді женілдету үшін үккіш-сүзгішті (4) шырынжинауышпен (5) бірге, шырынжинауыштан (5) үстап және оны жоғары бағытта көтеріп шешу керек.
- Азық-тұлікпен жана satын барлық шешілмелі бөлшектердің барлығын (1, 3, 4, 5, 11) жақсылап жуыңыз және оларды көптіріңіз.

**Ескерту:** Колыңызда үккіш-сүзгішті (4) үстаганда, сақ болыңыз, дисқілі үккіштің өткір беті бар.

## ШЫРЫНДЫ ДАЙЫНДАУ

Азық-тұлікпен жана satын барлық шешілмелі бөлшектерді жақсылап жуыңыз, және оларды көптіріңіз.

Өндеуге арналған жемістер мен көкеністер жаға піскен болуы керек.

Шырынды жасағанда, алдын-ала көкеністер мен жемістердің сабактары, қатты қабығы немесе сүектерді жойыңыз - мысалы шиенің немесе шабдалының, көкеністерді/жемістерді жуыңыз және шырынсықыш қақпағының аузына (2) женіл өтетін бөліктеге бөліңіз.

- Моторлық блокты (8) түзу, құрғақ және тұртқы бетке қойыңыз.
- Құрастыру алдында, жұмыс режимдерінің ауыстырығышы «0» күйіне белгіленгеніне, ал желілік бау желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Шырынжинауышты (5) моторлық блокқа (8) орнатыңыз.
- Үккіш-сүзгішті (4) шырынжинауышқа (5) орнатыңыз.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Үккіш-сүзгіште (4) механикалық бұзылулар табылған кезде шырынсықышты пайдаланбаңыз.

- Шырынсықыштың артқы жағынан сыйыншаға арналған контейнерді (10) орнатыңыз.
- Қақпақты (3) шырынжинауышқа (5) орнатыңыз және оны бекіткіш (7) көмегімен бекітіңіз.
- Егер шырындың қыюға арналған шумек (6) горизонталь орнатылған болса, онда оны жоғарыдан төмен қарай бағыт бойынша басыңыз.

# ҚАЗАҚША

- Шырынды құюға арналған шүмектің (6) астына шырын жинауға арналған ыдысты (11) қойыныз.
- Желілік баудың айыртетігін электрлік ашалыққа салыныз.
- Ауыстырып-қосқышты (9) «1» (төменгі жылдамдық) күйіне, «2» (жоғарғы жылдамдық) күйіне немесе «Р» (импульстік режим) күйіне орнатып шырынсыққышты қосыныз.

## Ескерту:

**Төмен жылдамдық «1»** жұмысқа көкөністердің/жемістердің – қызандар, алмұрттар, бұлдірген, апельсиндер, алхоры, жузім, асқабақ, пияз, қияр және т.с.с.-лардың шырынын сұғу үшін арналған.

**Жоғары жылдамдық «2»** қатты көкөністердің/жемістердің – берікгүл, сәбіз, алма, бұрыш, қызылаша, картоп, ананастар, кәді, балдырық, саумалдық, асқөгі, солақ басты пияз және т.с.с.-лардың шырынын сұғу үшін.

**«Р»** – бұл жұмыстың импульстік режимі, шырынсыққышты аз уақытқа қосады.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Тұтқыр немесе айтарлықтай қатты азық-түлікпен жұмыс жасаған кезде сүрғаш-үккіштің (4) айналуының тоқтап қалуына жол бермеу үшін шырынсыққыштың жоғары «2» жылдамдық жұмыс тәртібін пайдалануға кеңес беріледі.

- Егер барлық шешілмелі бөліктер дұрыс орнатылған және қақпақ (3) бекіткішпен (7) бекітілген жағдайдаға ғана шырынсыққыш іске қосылады.
- Үккіш-сүзгіш (4) айналып тұрған кезде ғана азық-түлікті қақпақтың (3) аузына (2) жүктеніз.
- Көкөністердің немесе жемістердің алдын-ала туралған бөліктерін қақпақтың (3) аузына (2) біртіндеп салыныз және оларға итергішпен (1) сәл басыныз. Итергішке (1) тым қатты баспаңыз, себебі бұл алынған шырын сапасының төмендеуін және тіпті – үккіш-сүзгіштің (4) айналуының тоқтауына әкелуи мүмкін. Көкөністердің немесе жемістердің өндөу негұрлым баяу болса, шырын соғұрлым көл болады.
- Саусақтарды және басқа заттарды қақпақтың (3) аузына (2) салуға тыйым салынады.
- Жұмыс істеу уақытында сүзгіш торының сыйындылармен бітеліп қалуы затына үккіш-сүзгіштің (4) жағдайын кезекті тексеріп тұрыныз, және қажет болғанда үккіш-

- сүзгіштің (4) жуып тұрыныз, сүзгіштерді шешу алдында, шырынсыққышты сөндіру және желілік баудың айыртетігін ашалықтан ажырату қажет.
- Сығындыларға арналған сауыттың (10) толуын байқаңыз, егер сауыт (10) толса, шырынсыққышты сөндіріңіз, желілік баудың айыртетігін ашалықтан сұрыныз және сыйындыларды алып тастаңыз.

**Ескерту:** - жұмыс кезіндегі үзілістерде немесе шырын жинауға арналған ыдыс (11) толғаннан кейін шырын құятын шүмекті (6) шүмектің (6) горизонталь күйінде көтеріңіз, сонда шырынның тамшылары үстелге тамиыламайды.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

**Шырынсыққыштың** үздіксіз жұмыс жасауының максималдық рұқсатты уақыты – 2 минуттан кем емес үзілістер арқылы 3 минуттан аспауы керек.

**500 гр.** қатты және тамшықты өнімді (цитрус, ананас, алма, сәбіз ж.т.с.с.) өндегеннен кейін құралды ашып, тазалауды қынданатады.

Осыларды орындауда үгіткіш-тордың тірелуіне әкелуи мүмкін және құралды тазалауды қынданатады.

- Шырынсыққышты пайдаланып болғаннан кейін ауыстырышты (9) «0» күйіне орнатып, оны сөндіріңіз және желілік баудың айыртетігін ашалықтан сұрыныз.

## ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМІ

Жұмысты аяқтаганнан кейін немесе тазалаудың алдында міндетті түрде құрылғыны сөндіріңіз және электр желісінен ажыратыныз.

**Шырынсыққышты** бөлшектеуді және тазалауды әр пайдаланып болғаннан кейін орынданың және төменде көлтірілген ұсыныстарды сақтаңыз.

- Итергішті (1) қақпақтың (3) аузынан (2) шығарыныз.
- Бекіткішті (7) түсірінің және қақпақты (3) шешініз.
- Үккіш-сүзгішті (4) шешуді женілдету үшін үккіш-сүзгішті шырынжинауышпен (5) бірге, шырынжинауыштан (5) ұстап және оны жоғары бағытта көтеріп шешу керек.
- Барлық алынбалы бөлшектерді пайдаланылып болғаннан кейін бірден байтарап жуғыш заты қосылған жылы сүмен жуу керек.
- Үккіш-сүзгіштің (4) саңылауларын сәйкес қылشاқты пайдаланып, сыртқы жағынан жуған ынғайллы.

# ҚАЗАҚША

- Үккіш-сүзгішті (4) жуған кезде сақ болыңыз, үккіштің еткір беті бар.
- Үккіш-сүзгішті (4) және басқа шешілмелі бөлшектерді жуу үшін ыдыс жуатын машинаны пайдаланбаңыз.
- Моторлық блокты (8) сәл дымқыл матамен сұртің, содан кейін құргатып сұртің. Моторлық блокты (8) суға немесе кез келген сұйықтықтарға батыруға және ағынды су астында шаюға тыйым салынады.
- Шырынсықышты тазалау үшін қатты губканы, қажайтын тазалағыш заттарды, сондай-ақ еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Кейбір өнімдер, мысалы, сәбіз немесе қызылша, шырынсықыштың алынбалы бөлшектерін бояп тастауды мүмкін, бояыштың іздерін кетіру үшін есімдік майына малынған құргақ матаны пайдалануға болады, бөлшектерді тазалағаннан кейін оларды жұмсақ жұғыш заты қосылған жылы сумен жуып жіберіңіз де, көптіріп қойыңыз.

## ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР

- Шырыны көбірек болғандықтан тек балғын жемістер мен кекөністерді ғана пайдаланыңыз.
- Шырын даярлау үшін түрлі кекөністерді (сәбіз, қияр, қызылша, сельдерей жапырақтары, шпинат, қызанақ) немесе жемістерді (алма, жүзім, ананас) қолдануға болады.
- Жидектерді тікелей шырын сұғу алдында ғана жуу керек, себебі олар балғындығын тез жояды.
- Қабықты немесе жұқа қабықшаны тазалаудың қажеті жоқ, тек қалың қабықты (мысалы, ананастардан немесе қызылшадан) тазалау керек.
- Алма шырының жасаған үақытта алманың ортасын ою міндettі емес.

## Ақауларды анықтау және оларды жою тәсілдері

Олқылықтар	Жою әдістері
Шырынсықышты алғаш рет іске қосқанда жағымсыз иіс пайда болды.	Бұл қалыпты құбылыс, себебі электрлік мотордағы көмір қылشاқтардың үйкелесуі үшін біршама үақыт қажет.
Шырынсықыш іске қосылмайды	1. Шырынсықыштың дұрыс жиналғанын тексеріңіз, қысқыш дұрыс жағдайда орнатылғанын көріңіз. 2. Жепі розеткасында кернеуді бар екендігіне көз жеткізіңіз, ол үшін кез келген басқа электрқұрылғысын розектаға қосып көріңіз.
Шырынның мөлшері азайды	1. Сұзуші тор бітепіл қалған: <ul style="list-style-type: none"><li>шырынсықыштың сөндіріңіз, ашалықтың желілік бауы айыртетігін сұрырыңыз.</li><li>электрлік мотор тоқтаған кезде, үккіш-сүзгішті тексеріңіз.</li><li>үккіш-сүзгішті тазалаңыз және жуыңыз.</li></ul>

# ҚАЗАҚША

Олқылықтар	Жою өдістері
Жұмыс барысында шырысыққыш қатты дірілдейді	<ol style="list-style-type: none"><li>Сығыншалар сүзгі езгіштің артқы жағында жабысып қалған болар.<ul style="list-style-type: none"><li>шырынсыққышты сөндіріңіз, ашалықтың желелік бауы айыртетігін сұрынызы;</li><li>электромотор тоқтағанда үккіш-сүзгішті тексеріңіз;</li><li>үккіш-сүзгішті тазаланыз және жуыныз.</li></ul></li><li>Үккіш-сүзгіштің зақымдануы.<ul style="list-style-type: none"><li>үккіш-сүзгішті қараңыз, сыйаттар мен ақаулар болса, оны ауыстырыныз.</li></ul></li></ol>
Шырынсыққыш жұмыс барысында қатты шулайды, жағымсыз ііс пайда болады, ол қатты қызады, тұтін шығады және т.б.	Шырынсыққышты қолдануды жедел тоқтатыңыз, оны желіден ажыратып, қараша немесе жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына алдып барыңыз.

## ЖАДБЫҚТАЛАУЫ

Моторлық блок – 1 дн.

Итергіш – 1 дана.

Қақпақ – 1 дн.

Үккіш-сүзгіш – 1 дн.

Шырышжинауыш – 1 дн.

Сығындыларға арналған контейнер – 1 дана

Шырынды жинауға арналған ыдыс – 1 дана

Нұсқаулық – 1 дн.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Номиналдық көрнекі: 220-240 В ~ 50 Гц

Максималды қуаты: 1000 Вт

Номиналды қуаты: 500 Вт

## ҚАЙТА ӨНДЕУ



Көршаған ортанды қорғау мақсатында, аспаптың және қоректендіру элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды дәстүрлі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспап пен қоректендіру элементтерін келесі қайта өндеу үшін арнағы пункттерге өткізіңіз.

Бұйымдарды қайта өндеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өнделетін міндетті жинауға жатады.

Берілген өнімді қайта өндеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өндеу қызметінің немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындаушы аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспаптың дизайнның, конструкциясы және оның жұмыс қагидатынан әсер етпейтін техникалық сипаттамарын өзгерту құқығын өзіне қалдырайды, соган байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдалануши осындай сәйкесіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкесіздік туралы [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) электрондық поштасына хабарлауыңызды сұраймыз.

## Құрылғының жұмыс уақыты – 3 жыл

### Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алған адамғағана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



## СОКОВИЖИМАЛКА VT-3653

Електрична соковижималка призначена для приготування соків з фруктів або овочів.

### ОПИС

1. Штовхач
2. Завантажувальна горловина
3. Кришка
4. Фільтр-тертка
5. Сокозбірник
6. Носик для зливання соку
7. Фіксатор
8. Моторний блок
9. Перемикач режимів роботи (Р-0-1-2)
10. Контейнер для збору вичавків
11. Посудина для збирання соку

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і збережіть її для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій лише за його прямим призначенням, як викладено у цій інструкції. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- **Щоб уникнути травм, не знімайте кришку соковижималки під час роботи, а також в тому випадку, якщо вилка мережевого шнура вставлена в електричну розетку.**
- **Максимально допустимий час безперервної роботи соковижималки складає не більше 3 хвилини з наступною перервою не менше 2 хвилин.**
- Перед першим вмиканням переконайтесь, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Використовуйте соковижималку тільки на сухій, рівній та стійкій поверхні.
- Перед першим використанням соковижималку ретельно промийте всі знімні деталі, які контактуватимуть з переробляємими продуктами.
- Дотримуйтесь обережності, коли тримаєте у руках фільтр-тертку, поверхня дискої тертки дуже гостра.
- Перевіряйте стан фільтра-тертки перед кожним використанням соковижималки. Якщо ви виявите які-небудь механічні пошкодження, припиніть використання пристрою і негайно замініть фільтр-тертку.
- Використовуйте лише ті знімні деталі, які входять до комплекту постачання.
- Забороняється використовувати пристрій поза приміщеннями.
- Не розташовуйте пристрій та мережний шнур поблизу гарячих поверхонь, джерел тепла і гострих пругів меблів.
- Перш ніж почати користуватися пристроєм переконайтесь, що всі деталі встановлені правильно.
- Користуватися соковижималкою можна лише в тому випадку, якщо кришка соковижималки закріплена за допомогою фіксатора.
- Під час роботи забороняється проштовхувати продукти в завантажувальну горловину пальцями або іншими предметами. Для цього користуйтеся лише штовхачем.
- Не нахиляйте обличчя над відкритою горловиною при увімкнутому пристрої, шматочки овочів/фруктів можуть вилетіти з горловини і завдати травму користувачеві.
- Забороняється користуватися соковижималкою без контейнера для збору вичавків.
- Соковижималка не призначена для подрібнення або змішування продуктів.
- Забороняється розбирати соковижималкою, якщо вилка мережевого шнура вставлена в електричну розетку.
- Не торкайтесь вилки мережевого шнура мокрими руками.
- Відкривайте фіксатор тільки після вимкнення пристрою і повного припинення обертання фільтра-тертки.
- При з'явленні крапель водоги або соку на корпусі соковижималки вимкніть пристрій, від'єднайте з електромережі і протріть корпус сухою тканиною.
- Після закінчення роботи вимкніть пристрій і витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Не дозволяйте дітям торкатися пристрою та мережевого шнура під час роботи.
- Не дозволяйте дітям використовувати пристрій як іграшку.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Під час роботи та у перервах між робочими циклами установлюйте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у

# УКРАЇНСКА

них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.

- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

**Увага!** Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою.

## Небезпека задушення!

- Періодично перевіряйте стан мережного шнура і вилки мережного шнура.
- Не використовуйте соковижималку, якщо є пошкодження фільтра-тертки, мережного шнура або вилки мережного шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після падіння пристрію.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрію вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей і людей з обмеженими можливостями.

**ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИЛЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.**

## ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

**Після транспортування або зберігання пристрою при зниженні температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше 3 годин.**

- Вийміть соковижималку з упаковки.

## Розбирайте та чистіть соковижималку перед її використанням:

- Вийміть штовхач (1) з завантажувальної горловини (2) кришки (3).
- Відпустіть фіксатор (7) і зніміть кришку (3).
- Для полегшення зняття фільтра-тертки (4) знімайте фільтр-тертку (4) разом з

сокозбірником (5), тримаючись за сокозбірник (5) і піднявши його у напрямку вгору.

- Ретельно промийте всі знімні деталі (1, 3, 4, 5, 11), які контактуватимуть з продуктами, та просушіть їх.

**Примітка:** Будьте обережні, коли тримаєте в руках фільтр-тертку (4), поверхня дискової тертки дуже гостра.

## ПРИГОТУВАННЯ СОКУ

Перед першим увімкненням переконайтесь, що робоча напруга пристрою відповідає напрузі електромережі.

Фрукти і овочі, призначенні для перероблення, мають бути свіжими.

Перед вичавлюванням соку вимийте овочі/фрукти, видаліть нейстівні частини у овочів або фруктів, такі як плодоніжки, тверда шкірка або кісточки, наприклад, вишневі або персикові, поріжте їх на шматочки, які б легко проходили в завантажувальній горловині (2).

- Встановіть моторний блок (8) на рівну суху і стійку поверхню.
- Перед збиранням соковижималки переконайтесь, що перемикач режимів роботи встановлений у положення «0», а вилка мережного шнура не вставлена в електричну розетку.
- Установіть сокозбірник (5) на моторний блок (8).
- Установіть фільтр-тертку (4) у сокозбірник (5).

## УВАГА!

Використання соковижималки забороняється при виявленні механічних пошкоджень на фільтрі-тертці (4).

- З заднього боку соковижималки установіть контейнер для збору вичавків (10).
- Установіть кришку (3) на сокозбірник (5) та зафіксуйте її за допомогою фіксатора (7).
- Якщо носик для зливання соку (6) встановлен горизонтально, то натисніть на нього у напрямку зверху вниз.
- Установіть під носик для зливання соку (6) посудину для збирання соку (11).
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Увімкніть соковижималку, встановивши перемикач (9) у положення «1» (низька швидкість), положення «2» (висока швидкість), або положення «P» (імпульсний режим роботи).

# УКРАЇНСКА

## Примітки:

**Низька швидкість «1»** слугує для вичавлювання соку з м'яких овочів/фруктів – таких як томати, стиглі груші, полуниця, апельсини, сливи, виноград, гарбуз, цибуля, огірки і т.ін.

**Висока швидкість «2»** слугує для вичавлення соку з твердих овочів/фруктів, таких як артишоки, морква, яблука, перець, буряк, картопля, ананаси, кабачки, селера, шпинат, кріп, цибуля-порей і т.ін.

Імпульсний режим роботи «Р» слугує для короткочасного увімкнення соковижималки.

## УВАГА!

**При роботі з в'язкими або досить твердими продуктами, щоб уникнути припинення обертання фільтра-тертки (4) рекомендується використовувати режим роботи соковижималки на високій швидкості «2».**

- Соковижималка увімкнеться лише у тому випадку, якщо всі знімні частини встановлені правильно, а кришка (3) закріплена фіксатором (7).
- Завантажуйте продукти в завантажувальну горловину (2) кришки (3) тільки під час обертання фільтра-тертки (4).
- Поступово опускайте попередньо порізані шматочки овочів або фруктів в завантажувальну горловину (2) кришки (3) і злегка надавлюйте на них штовхачем (1). Не натискайте занадто сильно на штовхач (1), оскільки це може привести до зниження кількості отриманого соку і навіть до припинення обертання фільтра-тертки (4). Чим повільніше відбувається оброблення овочів або фруктів, тим більше вихід соку.
- Забороняється опускати пальці або інші предмети в завантажувальну горловину (2) кришки (3).
- Під час роботи періодично перевіряйте стан фільтра-тертки (4) на предмет засмічення сіткою м'якоттю, при необхідності промивайте фільтр-тертку (4), перед зняттям фільтра-тертки вимкніть соковижималку і вийміть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Наглядайте за наповненням контейнера для збору вичавків (10), якщо контейнер (10) заповнився, вимкніть соковижималку, вийміть вилку мережевого шнура з електричної розетки і видаліть вичавки.

**Примітка:** - у перервах під час роботи або після наповнення посудини для збирання соку (11) трохи підніміть носик для зливання соку (6), у горизонтальному положенні носика (6) краплі соку не катають на стіл.

## УВАГА!

**Максимально допустимий час безперервної роботи соковижималки – не більше 3 хвилини з наступною перервою не менше 2 хвилин. Після перероблення 500 г твердих та волокнистих продуктів (цитрусових, ананасів і т.ін.) розбирайте та чистіть пристрій. Недотримання цієї вимоги може привести до заклиновання сіткої-тертки та ускладніть чищення пристрою.**

- Після використання соковижималки вимкніть її, встановивши перемикач (9) у положення «0» і вийміть вилку мережевого шнура з електричної розетки.

## ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Після закінчення роботи або перед чищенням обов'язково вимикайте пристрій і вимикайте його з електромережі.

**Розбирайте та чистіть соковижималки після кожного її використання, виконуючи наступні рекомендації.**

- Вийміть штовхач (1) з завантажувальної горловини (2) кришки (3).
- Опустіть фіксатор (7) і зніміть кришку (3).
- Для полегшення зняття фільтра-тертки (4) знімати її слід разом з сокозбірником (5), тримаючись за сокозбірник (5) і піднявши його у напрямку вгору.
- Рекомендується промивати всі знімні деталі теплою водою з нейтральним мийним засобом відразу після роботи.
- Отвори фільтра-тертки (4) зручніше промивати з зовнішнього боку, використовуючи відповідну щітку.
- Дотримуйтесь обережності при промиванні фільтра-тертки (4), поверхня дискової терки дуже гостра.
- Не використовуйте посудомийну машину для промивання фільтра-тертки (4) та інших знімних деталей.
- Моторний блок (8) протирайте злегка вологою тканиною, після чого протріть його досуха. Забороняється занурювати моторний блок (8) у воду або у будь-які інші рідини; забороняється промивати моторний блок (8) під струменем води.

# УКРАЇНСКА

- Забороняється використовувати для чищення жорсткі губки, абразивні чистячі засоби, а також розчинники.
- Деякі продукти, наприклад, морква або буряк, можуть забарвити знімні деталі соковижималки, для усунення слідів барвника можна використовувати суху тканину, змочену в рослинній олії, після очищення деталей промийте їх теплою водою з додаванням м'якого миючого засобу і просушіть.

## КОРИСНІ ПОРАДИ

- Використовуйте тільки свіжі овочі і фрукти, так як в них міститься більше соку.
- Для приготування соку можна використовувати різні овочі (моркву, огірки, буряк, стебла селери, шпинат, помідори) або фрукти (яблука, виноград, ананаси).
- Ягоди рекомендується мити безпосередньо перед вичавлюванням соку, так як вони швидко втрачають свіжість.
- Очищати тонку шкірку з фруктів або овочів немає необхідності, зрізати слід тільки товсту шкірку, наприклад, з ананасів або буряку.
- При вичавлюванні яблучного соку вирізати у яблук серцевину немає необхідності.
- При приготуванні яблучного соку пам'ятайте, що насиченість соку залежить від сорту яблук.
- Виберіть сорт яблук, з яких виходить сік, що відповідає вашим вимогам.

- Пийте сік відразу після його приготування. При тривалому зберіганні на повітрі сік втрачає свої смакові якості і харчову цінність.
- Яблучний сік швидко темніє, але якщо додати в нього декілька крапель лимонного соку, це припинить процес потемніння соку.
- Якщо сік зберігатиметься в холодильнику, то перелійте його у чисту посудину з кришкою, щоб він не ввібрав у себе запахи продуктів, що зберігаються у холодильникові. Зберігати сік у металевій посудині не рекомендується, так як сік може придбати відповідний присмак.
- Соковижималка не призначена для перероблення фруктів з високим вмістом крохмалю або пектину, таких як банани, папайя, авокадо, інжир, абрикоси, манго, червона і чорна смородина. Для перероблення цих фруктів користуйтесь іншими кухонними пристроями.
- Соковижималка не призначена для перероблення дуже твердих та волокнистих продуктів, таких як кокос, ревінь або айва.

## ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж забрати соковижималку на зберігання, виконайте вимоги розділу «ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД».
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

## Виявлення і усунення несправностей

Несправність	Метод усунення
При першому увімкненні соковижималка з'являється неприємний запах.	Це нормальне явище, оскільки потрібен певний час для притирання вугільних щіток в електродвигуні.
Соковижималка не працює	<ol style="list-style-type: none"><li>Перевірте правильність складання соковижималки, переконайтесь, що фіксатор знаходитьться у закритому положенні.</li><li>Перевірте наявність напруги у мережній розетці, для цього увімкніть будь-який відповідний електроприлад у розетку.</li></ol>
Кількість соку різко зменшилася	<ol style="list-style-type: none"><li>Забилася фільтрувальна сітка<ul style="list-style-type: none"><li>- вимкніть соковижималку, вийміть мережну вилку з розетки.</li><li>- коли електромотор зупиниться, перевірте фільтр-тертку.</li><li>- очистіть і промийте фільтр-тертку.</li></ul></li></ol>
Під час роботи соковижималка сильно вібрає	<ol style="list-style-type: none"><li>Можливе налипання вичавків на одному боці фільтра-тертки.<ul style="list-style-type: none"><li>- вимкніть соковижималку, вийміть мережну вилку з розетки.</li><li>- коли електромотор зупиниться, перевірте фільтр-тертку.</li><li>- очистіть і промийте фільтр-тертку.</li></ul></li><li>Пошкодження фільтра-тертки.<ul style="list-style-type: none"><li>- огляньте фільтр-тертку, якщо є пошкодження або тріщини, замініть фільтр-тертку.</li></ul></li></ol>

# УКРАЇНСКА

Несправність	Метод усунення
Робота соковижималки супроводжується сильним шумом, відчувається неприємний запах, вона сильно нагрівається, з'являється дим і т.ін.	Негайно припиніть використання соковижималки, вимкніть її з мережі та зверніться до авторизованого сервісного центру для проведення огляду або ремонту.

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

Моторний блок – 1 шт.  
Штовхач – 1 шт.  
Кришка – 1 шт.  
Фільтр-тертка – 1 шт.  
Сокозбирник – 1 шт.  
Контейнер для вичавків – 1 шт.  
Посудина для збирання соку – 1 шт.  
Інструкція – 1 шт.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальна напруга: 220-240 В ~ 50 Гц  
Максимальна потужність: 1000 Вт  
Номінальна потужність: 500 Вт

## УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення не викидайте їх разом з побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком. Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

*Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для отримання оновленої версії інструкції.*

## Термін служби пристрою – 3 роки

### Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

# КЫРГЫЗ

## ШИРЕ СЫГУУЧУ АСПАП VT-3653

Электрикалык шире сыгуучу аспап мөмөлөрдөн же жашылчалардан шире жасоо учун арналган.

### СЫПАТТАМА

1. Түрткүч
2. Азыктарды салуучу алкым
3. Капкак
4. Сүргүч чыпкасы
5. Шире топтотгуч
6. Шире күолуучу чоргочосу
7. Фиксатор
8. Мотор сапсалгысы
9. Иштөө режимдерин (Р-0-1-2) которгучу
10. Калдыктарын топтоочу контейнери
11. Шире топтоочу идиш

### КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурун колдонмону көңүл кооп окуп-үйрөнүп маалымат катары сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонунуз. Шайманды туура эмес пайдалану анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян көлтириүгө алып келиши мүмкүн.

- **Жаракат албоо учун шире сыгуучу аспап иштеп турганда жана кубаттандыруучу сайгычы электр розеткасына сайылган учурларда аспаптын капкагын ачпаңыз.**
- **Шире сыгуучу аспап токтоосуз иштеген убактысы 3 мунэттөн аштай, иштеткен убакыттардын арасындағы тыныгуулар 2 мунэттөн кем болбосу зарыл.**
- Шайманды биринчи иштеткендөн чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Шире сыгуучу аспапты кургак, тегиз туруктуу беттин үстүндө гана колдонунуз.
- Биринчи иштеткендөн алдында иштеткен азыктарды тийе тутран болгон чечилүүчү болуктөрүн кылдаттык менен жуунуз.
- Сүргүч чыпкасын колуңзуда кармаганда этият болунуз, диск сүргүчтүн бети абдан учтуу.
- Шайманды иштете турган учурда ар дайым сүргүч чыпканын абалын текшериңиз. Кандайдыр механикалык бузулууларды тапсаныз шайман колдонууну токтотуп, тез түрдө сүрткүч чыпкасын алмаштырыңыз.
- Жабдыгына кирген чечилүүчү бөлүктөрүн гана колдонунуз.

- Шайманды имараттардын сыртында колдолонбонуз.
- Шайманды жана электр шнурун ысык беттердин, жылуулуктун булактарын жана эмеректин учтуу кырлырынын жанында жайгашпаңыз.
- Шайманды колдоно баштагандан мурун бардык бөлүктөрү туура орнотулганын текшериңиз.
- Капкагы фиксатордун жардамы менен бекитилген учурда гана шире сыгуучу аспапты колдонууга уруксат берилет.
- Аспапты иштеткендө азыктарды салуучу алкымына бармактарыңыз же башка нерсе менен түртүүгө тыюу салынат, бул максат учун түрткүчүн гана колдонунуз.
- Шайман иштеген кезде ачык алкымына бетинизди жақындаатпаңыз, жемиштердин же жашылчалардын бөлүктөрү алкымынан ыргып колдонуучуга жаракат келтирүүсү мумкун.
- Шире сыгуучу аспапты калдыктарды топтоочу контейнери жок колдонууга тыюу салынат.
- Шире сыгуучу аспап азыктарды майдалаттуу же кошуу учун арналган эмес.
- Кубаттандыруу сайгычы электр розеткасына сайылуу убагында шайманды ажыраттууга тыюу салынат.
- Кубаттандыруу сайгычын суу колунуз менен тийбениз.
- Шайманды өчүрүп, сүргүч чыпкасы токтогондан кийин гана фиксаторду ачыңыз.
- Шаймандын корпусунда шире же суу тамчылары пайда болгондо аспапты өчүрүп, кубаттандыруу сайгычын электр розеткадан суруп, корпусун кургак чүпүрөк менен сүртүнүз.
- Шайманды иштетип бүткөндөн кийин аны өчүрүп, сайгычын электр розеткадан чыгарыңыз.
- Шайман иштеген учурда балдарга корпусун жана электр шнурун тийгөнге уруксат бербениз.
- Балдарга шайманды оюнчук катара колдонгонго уруксат бербениз.
- Бул шайман балдар колдонгону учун арналган эмес.
- Шайман иштеп турганда жана иштөө циклдердин арасындағы тыныгууларда аны балдар жетпеген жерге кюнүз.
- Бул шайман дene күчү, сезими же ақыл-эси жағынан жөндөмдүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон

# КЫРГЫЗ

- адамдар, эгерде алардын коопсуздуугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же инструкциялаган болбосо колдонуу учун ылайыкташтырылбаган.
- Балдардын коопсуздуугу учун таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

**Көнүл бурунузда!** Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногонго балдарга уруксат бербениз! Тумчуктуруунун коркунучу бар!

- Электр шнурунун жана кубаттуучу сайгычтын абалын мезгилдүү түрдө текшерип турунуз.
- Сүрткүч чыпкасынын, электр шнурун же кубаттуучу сайгычтын бузулуулары бар болгондо, шайман иштеп-иштебей турганда же кулап түшкөндөн кийин шайманды иштетүүгө тыюу салынат.
- Шайманды өз алдынча ондогонго тыюу салынат. Шайманды оз алдынча ажыраттай, ар кыл бузулуулар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жеринде сактаңыз.

АСПАЛ ТУРАК ЖАЙЛАРДА ТУРМУШТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН, КОММЕРЦИЯЛЫК КОЛДОНУУГА, ӨНӨР ЖАЙ ЗОНАЛАРЫНДА ЖЕ ЖУМУШ ИМАРАТТАРДА КОЛДОНУУГА ТЫЮУ САЛЫНАТ.

## БИРИНЧИ КОЛДОНУУНУН АЛДЫНДА

**Төмөндөгөн температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны уч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.**

- Шире сыгуучу аспалты таңгактан чыгарыңыз.

**Шире сыгуучу аспалты колдонуудан мурун аны ажыратып тазалаңыз:**

- Түрткүчтү (1) капкактын (3) азыктарды салуучу алкымынан (2) чыгарыңыз.
- Фиксаторду (7) ачып, капкакты (3) чечиниз.
- Сүргүч чыпкасын (4) чечүүнү оңойлоттуу учун шире топтогучу (5) ёйде тарып, шире топтогучу (5) менен сүргүч чыпкасын (4) чечиниз.

- Иштеткен азыктарына тие тугран бардыгы чечилүүчү болуктөрүн (1, 3, 4, 5, 11) кылдаттык менен жуунуз да кургатып алыңыз.

**Эскертуү:** Сүргүч чыпкасын (4) колунузда кармаганда этият болунуз, диск сүргүчтүн бети абдан учтуу.

## ШИРЕ ЖАСОО

Шайманды биринчи иштеткендөн мурун анын иштөө чыналуусу электр тармагындағы чыналуусуна ылайык болгонун текшериңиз.

Иштете турган жемиштер жана жашылчалар жаңы болушу зарыл.

Шире сыгуудан мурун жемиш/жашылчаларды жууп, сабагы, катуу кабык же алча, шабдалы данектериндей катуу данектер катары желбес болуктөрүн алып, азыктар салуучу алкымынан (2) оңой етө турган кесимдерге кесиниз.

- Мотор сапсалгысын (8) кургак, тыгыз, түрүккүү бетине орнотунуз.
- Шире сыгуучу аспалты кураштырудан мурун иштөө режимдердин которгучу «0» абалында болуп, кубаттандыруу сайгычы электр розеткасынан суруптуп турганын текшериңиз.
- Шире топтогучун (5) мотор сапсалгысынын (8) үстүнне орнотунуз.
- Сүргүч чыпкасын (4) шире топтогучун (5) ичине орнотунуз.

**Эскертуү:** Сүргүч чыпкасында (4) механикалык бузулоолор пайда болсо шире сыгуучу аспалты колдонууга тыюу салынат.

- Шире сыгуучу аспалтын арты жагына калдыктарын топтоочу контейнерин (10) орнотунуз.
- Капкакты (3) шире топтогучуна (5) орнотуп, фиксатор (7) менен бекитиңиз.
- Шире куюлуучу чоргосу (6) горизонталдуу орнотулган болсо, аны үстүнөн асты тарабына басыңыз.
- Шире куюлуучу чоргосунун (6) астына шире топтоочу идишин (11) орнотунуз.
- Электр шнурунун сайгычын электр розеткасына сайынайыз.
- Которгучу (9) «1» (төмөн ылдамдык), «2» (чон ылдамдык) же «Р» (иштөөнүн импулстук режими) абалына кююп шире сыгуучу аспалты иштетиңиз.

**Эскертуү:**

**Төмөн ылдамдык «1» томат, бышкан алмурут, куллунай, апельсин, кара өрүк, жузум, ашкабак, пияз, бадыраң катары жумушак жемиш/жашылчалардан шире сыгууга арналган.**

# КЫРГЫЗ

**Чоң ылдамдык «2» артишок, сабиз, алма, калемпир, кызылча, картөшкө, ананас, кабакча, селдерей, шиннат, ашкөк, порей пияз катары катуу жемиш/жашылчалардан шире сыгууга арналган.**

Импулстук иштөө режими «Р» шире сыгуучу аспалты аз убакытка иштетүү үчүн арналган.

## КӨНҮЛ БУРУҢЗДАР!

**Илээшиме жана катуу азыктарды иштеткенде сүргүч чыпкасынын (4) айлануусу токтол калбаганы учун учун шире сыгуучу аспалтын чоң ылдамдык режимин «2» колдонгону көрсөтүлөт.**

- Болгон чечилүүчү бөлүмдөрү туура орнотулуп, капкагы (3) фиксатор (7) аркылуу бекитилгендө гана иштейт.
- Сүргүч чыпкасы (4) алдынп турганда гана азыктарды капкактын (3) азық салуучу алкымына (2) салыныз.
- Кесилген азыктарды капкактын (3) азық салуучу алкымына (2) азыктарды түрткүч (1) менен түртүп аз-аздан салып турунуз.
- Түрткүчтү (1) ётө катуу түртпөнүз, анткени бул сыгылган ширенин көлөмүн азайтууга же сүргүч чыпкасы (4) токтогонуна алдып келиши мүмкүн. Жемиш же жашылчалар канча акырындык менен иштетилип турса, ошончо ширенин көлөмү чон болот.
- Капкактын (3) азық салуучу алкымына (2) бармактарды же башка буюмдарды салууга тыюу салынат.
- Шайманды иштеткен убагында сүргүч чыпкасы (4) сулп эти менен ыпластанбаганын текшерип, керек болгондо сүргүч чыпкасын (4) жууп турунуз, сүргүч чыпкасын чыгаргандан мурун шире сыгуучу аспалты өчүрүп, электр шнурунун сайгычын розеткадан сурунуз.
- Калдыктар топтоочу контейнери (10) толуп турганын байкап турунуз, контейнер (10) толуп кагланда шире сыгуучу аспалты өчүрүп, сайгычын розеткадан чыгарып, калдыктарды ыргытыңыз.

**Эскертуү:** - иштетүүнүн тыныгууларында же шире топтоочу идиши (11) толгондо, шире кюолуучу чоргосун (6) көтөрүп алышыз, чоргонун (6) горизонталдуу абалында ширенин столго тамчылабайт.

## КӨНҮЛ БУРУҢЗДАР!

Шире сыгуучу аспал токтоосуз иштеген убактысы 3 минутадан аштай, иштеткен убакыттардын арасындағы тыныгуулар 2 минутадан кем болбогону зарыл.

Катуу жана булалуу азыктарды (цитрус, ананас, алма, сабиз ж.б.) 500 гр. иштеткенден кийин шайманды ажыратып тазалап турунуз.

Бул талапты аткарбаганы сүрткүч чыпкасы шынаалоосуна алып келип, шайманды тазалоосун татаалдаштырат.

- Шире сыгуучу аспалты колдонгондон кийин көтөрүтүү (9) «0» абалына көюп аспалты өчүрүнүз да сайгычты электр розеткасынан сурунуз.

## ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

Шайманды иштетип бүткөндө же тазалагандын алдында аны милдеттүү түрдө өчүрүп, электр тармагынан сурунуз.

**Төмөнкүдөгү колдонмого ылайык шире сыгуучу аспалты колдонгондон кийин ар дайым ажыратып тазалап турунуз.**

- Түрткүчтү (1) капкактын (3) азыктарды салуучу алкымынан (2) чыгарыңыз.
- Фиксаторду (7) ачып, капкакты (3) чечиниз.
- Сүргүч чыпкасын (4) чечүүнү оңойлоттуу учун шире топтогучу (5) юйдө тарып, шире топтогучу (5) менен сүргүч чыпкасын чечиниз.
- Аспалты иштеткен кийин жылу суу жана нейтралдуу жуучу каражаттарды колдонуп болгон чечилүүчү бөлүктөрүн дароо жууп туршуу рекомендацияланат.
- Сүргүч чыпкасынын (4) тешиктерин сырткы жагынан ылайыктуу щенканды колдонуп тазалаганы ыңгайлуу болот.
- Сүргүч чыпкасын (4) тазалаганда этият болунуз, диск сүргүнүн бети абдан учтуу.
- Сүргүч чыпкасын (4) жана башка чечилүү бөлүктөрүн жууганда идиш жуучу аспалбын колдонбоңуз.
- Мотор сапсалгысын (8) бир аз нымдуу чүпүрек менен сүртүп, кургатып сүртүнүз. Мотор сапсалгысын (8) суга же башка сункуктарга салууга; суу агымынын алдында Мотор сапсалгысын (8) жууганга тыюу салынат.
- Шире сыгуучу аспалты тазалоо учун металлдан жасалган щеткаларды жана абразивдүү же эритүүчү каражаттарды колдонбоңуз.
- Сабиз же кызылча катары кәэ бир азыктары шире сыгуучу аспалтын чечилүүчү бөлүктөрүн боеп салышы мүмкүн, боектуу єсүмдүк майына малынган курпак чүпүрек менен кетирсөн болот, тазалагандан кийин бөлүктөрдү нейтралдуу жуучу каражат колдонуп жылу сууга жууп, кургатып алышыз.

## ПАЙДАЛУУ КЕҢЕШТЕР

- Жаңы жемиштер жана жашычаларды колдонунуз, анткени алардын ширесинин көлөмү көбүрөөк болот.
- Шире жасоо үчүн ар кандай жашылчаларды (сабиз, бадыран, кызылча, селдерей, шпинат, помидор) же жемиштерди (алма, жүзүм, ананас) алса болот.
- Бөрүлөрдү шире жасоодон алдында гана жуушу керек, анткени алар бат бузулат.
- Жемиштердин же жашылчалардын жумышак кабыгын алганын керектиги жок, катуу кабыкты (ананастын же кызылчанын кабыгындай) алуу гана зарыл.
- Алманын ширесин сыйгууда алмалардын ортолорун алуунун керектиги жок.
- Алманын ширесин жасаганда соктун даамы алманын сортуну байланышканын эске тутунуз.
- Сипердин каалонузга ылайык болгон ширеси сыйыла турган алманын түрлөрүн таңдап алыңыз.
- Ширени жасалгандан кийин дароо ичиңiz. Ачык абада сактагланда шире даамын жоготот.
- Алманын ширеси тез убакытта карарып калат, бирок анын ичине лимон ширесинин

бир нече тамчысын кошкондо бул караргандын процессин жай қылат.

- Шире муздаткычта сактала турган болсо, шире муздаткычтагы азыктардың жыттарын өзүнө тартып албас үчүн аны капкагы бар таза идишке куюп салыңыз. Металлдан жасалган идиште ширени сактоосу рекомендацияланбайт, анткени шире ылайыктуу даамын тартып алганы мүмкүн.
- Шире сыйгуучу аспап банан, папайя, авокадо, инжир, ерук, манго, кызыл же кара карагат катары крахмалы же пектини көп азыктарды иштетүүге ылайыкташтырбаган. Андай азыктарды иштетүү үчүн башка ашкана аспаптарды колдонунуз.
- Шире сыйгуучу аспап кокос, ревень же айва катары етө катуу азыктарды иштетүүге ылайыкташтырбаган.

## САКТОО ЭРЕЖЕЛЕРИ

- Шайманды узакка чейин сактоого койгондун алдында «ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО» бөлүмүндөгү талаптарын жасап алыңыз.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар колу жетпеген жерлерде сактаныз.

## Бузулууларды табуу жана жоюу

Бузулуу	Жоюу методу
Шире сыйгуучу аспапты биринчи жолу иштеткенде жагымсыз жыт чыгат.	Бул нормалдуу нерсе, анткени электр моторундагы көмүр щеткалар эскирип ороношконуна убакыт керек.
Шире сыйгуучу аспап иштебейт	<ol style="list-style-type: none"> <li>Аспапты туура кураштырылганын, фиксатору жабык абалында болгонун текшерициз.</li> <li>Электр розеткада ток бар болгонун текшерициз, ал үчүн ар кайы электр шаймандын розеткага сайып көрүнүз.</li> </ol>
Ширенин көлөмү кескин түрдө азайып калган	<ol style="list-style-type: none"> <li>Чыпка тору тосулуп калды             <ul style="list-style-type: none"> <li>аспалты өчүрүп, сайгычты розеткадан сурунуз;</li> <li>мотор токтогондан кийин сүргүч чыпканы текшерициз;</li> <li>сүргүч чыпкасын тазалап жуунуз.</li> </ul> </li> <li>Сүргүч чыпкасынын бир жагына калдыктар топтолгону мүмкүн.             <ul style="list-style-type: none"> <li>аспалты өчүрүп, сайгычты розеткадан сурунуз;</li> <li>мотор токтогондан кийин сүргүч чыпканы текшерициз;</li> <li>сүргүч чыпкасын тазалап жуунуз.</li> </ul> </li> </ol>
Иштеген убагында шире сыйгуучу аспап етө катуу титирейт	<ol style="list-style-type: none"> <li>Сүргүч чыпкасынын бир жагына калдыктар топтолгону мүмкүн.             <ul style="list-style-type: none"> <li>аспалты өчүрүп, сайгычты розеткадан сурунуз;</li> <li>мотор токтогондан кийин сүргүч чыпканы текшерициз;</li> <li>сүргүч чыпкасын тазалап жуунуз.</li> </ul> </li> <li>Сүргүч чыпкасында бузулуулар пайдада болгон.             <ul style="list-style-type: none"> <li>сүргүч чыпкасын изилдениз, бузулуулар же жарыктар табылганда чыпканы алмаштырып салыңыз.</li> </ul> </li> </ol>
Шире сыйгуучу аспап катуу дүрүлдөө менен иштейт, жагымсыз жыт, түтүн чыгып, аспап етө ысыйт ж.б.	Аспалты токтоосуз өчүрүп, электр тармагынан ажыратып, текшерүү жана ондоо үчүн тейлөө борборуна кайрылыңыз.

# КЫРГЫЗ

## ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Мотор сапсалгысы – 1 даана.  
Тұртқұч – 1 даана.  
Капкак – 1 даана.  
Сүргүч чыпкасы – 1 даана.  
Шире топтотуч – 1 даана.  
Калдықтарын топтоочу контейнери – 1 даана.  
Шире топтоочу идиш – 1 даана.  
Колдонмо – 1 даана.

## ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӘМӘСҮ

Номиналдуу чыңалуусу: 220-240 В ~ 50 Гц  
Максималдуу кубаттуулугу: 1000 Вт  
Номиналдуу кубаттуулугу: 500 Вт

## УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айланы чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин аларды жөнөкөй турмуш-тирчилик калдықтары менен чогу ыргыттай, шайман менен азыктандыруучу элементтерин утилизациялоо үчүн атايын адистештирилген пункттарына тапшырыңыз. Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдықтарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу үчүн жергиликтүү өкмөткө, турмуш-тирчилик калдықтарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайнин, конструкциясын жана техникалык мүнәздәмәлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугун сактайт, ошол себептен колдонмо менен шаймандын маанилүү эмес айырмачылыктар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишпегендиктерди тапса, ал жөнүндө [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

## Кызмат мөөнөтү – 3 жыл

### Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмdu саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөкту көрсөтүү керек.



**STORCĂTOR DE SUC VT-3653**

Storcătorul electric este destinat pentru prepararea sucurilor din fructe sau legume.

**DESCRIERE**

1. Împingător
2. Gură de încărcare
3. Capac
4. Filtru-răzătoare
5. Colector de suc
6. Vârf de scurgere a sucului
7. Fixator
8. Bloc cu motor
9. Comutatorul regimurilor de lucru (P-0-1-2)
10. Container de colectare a boştinei
11. Rezervor de colectare a sucului

**MĂSURI DE SIGURANȚĂ**

Înainte de a începe exploatarea dispozitivului citiți cu atenție instrucțiunea de exploatare și păstrați-o pentru utilizare ulterioară în calitate de material de referință.

Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale, cum este descris în prezența instrucțiune. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispozitivului sau poate cauza daune utilizatorului sau bunurilor acestuia.

- **Pentru a evita traumatismul, nu scoateți capacul storcătorului de suc în timpul funcționării, precum și dacă fișa cablului de alimentare este introdusă în priza electrică.**
- **Timpul maxim admisibil de funcționare continuă al storcătorului de suc constituie nu mai mult de 3 minute cu o pauză ulterioară cel puțin de 2 minute.**
- Înainte de prima conectare, asigurați-vă că tensiunea din rețeaua electrică corespunde cu tensiunea de lucru a dispozitivului.
- Utilizați storcătorul de suc numai pe o suprafață uscată, plană și stabilă.
- Înainte de prima utilizare a storcătorului de suc spălați minuțios toate piesele detașabile care vor contacta cu alimentele prelucrate.
- Fiți atenți când țineți în mâna filtrul-răzătoare, suprafața răzătorii cu disc este foarte ascuțită.
- Verificați starea filtrului-răzătoare înainte de fiecare utilizare a storcătorului de suc. Dacă ați observat careva deteriorări mecanice, opriți utilizarea dispozitivului și înlocuiți imediat filtrul-răzătoare.
- Utilizați doar piesele detașabile care fac parte din setul de livrare.
- Nu utilizați dispozitivul în afara încăperilor.
- Nu amplasați dispozitivul și cablul de alimentare în apropierea suprafetelor fierbinți, surselor de căldură sau marginilor ascuțite ale mobilierului.
- Înainte de a începe utilizarea dispozitivului, asigurați-vă că toate piesele sunt instalate corect.
- Utilizarea storcătorului de suc este posibilă numai în cazul dacă capacul storcătorului de suc este fixat cu ajutorul fixatorului.
- În timpul funcționării, este interzisă împingerea alimentelor în gura de încărcare cu degetele sau alte obiecte.
- Utilizați în acest scop numai împingătorul.
- Nu înclinați față deasupra gurii deschise a dispozitivul pornit, bucăți de legume/fructe pot zbura din gură și pot provoca vătămări utilizatorului.
- Se interzice utilizarea storcătorului de suc fără containerul de colectare a boştinei.
- Storcătorului de suc nu este destinat pentru tocarea sau amestecarea alimentelor.
- Se interzice dezasamblarea storcătorul de suc dacă fișa cablului de alimentare este conectată la priza electrică.
- Nu atingeți fișa cablului de alimentare cu mânile ude.
- Deschideți fixatorul numai după deconectarea dispozitivului și oprirea completă a rotației filtrului-răzătoare.
- La apariția picăturilor de umiditate sau suc pe corpul storcătorului de suc, opriți dispozitivul, deconectați-l de la rețeaua electrică și ștergeți corpul cu o cârpă uscată.
- După terminarea lucrului opriți dispozitivul și extrageți fișa cablul de alimentare din priza electrică.
- Nu permiteți copiilor să atingă dispozitivul și cablul de alimentare în timpul funcționării dispozitivului.
- Nu permiteți copiilor să folosească dispozitivul în calitate de jucărie.
- Acest dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către copii.
- În timpul funcționării și în timpul pauzelor între ciclurile de lucru plasați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii.
- Acest dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, psihice sau mentale reduse sau dacă nu au experiență sau cunoștințe, dacă aceștia nu sunt sub control sau instruiți

# ROMÂNĂ

cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranța acestora.

- Din motive de siguranță a copiilor, nu lăsați pungile de polietilenă folosite ca ambalaj fără supraveghere.

**Atenție!** Nu permiteți copiilor să se joace cu pungile de polietilenă sau pelicula de ambalare.

## Pericol de sufocare!

- Verificați periodic starea cablului de alimentare și a fișei cablului de alimentare.
- Nu utilizați storcătorul de suc în cazul deteriorării filtrului-răzătoare, cablului de alimentare sau fișei cablului de alimentare, dacă dispozitivul funcționează cu întreruperi, precum și după căderea dispozitivului.
- Nu reparați dispozitivul de sine stătător. Nudezasamblați dispozitivul de sine stătător, în caz de defecțiune, precum și după căderea dispozitivului, deconectați dispozitivul de la priza electrică și adresați-vă la orice centru autorizat (împuñernicit) de service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
- Păstrați dispozitivul la un loc inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

**DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE ÎN ÎNCĂPERI DE LOCUIT, ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PRODUCȚIE ȘI ÎNCĂPERILE DE LUCRU.**

## ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

După transportarea sau depozitarea dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin 3 ore.

- Scoateți storcătorul de suc din ambalaj.

## Efectuați dezasamblarea și curățarea

**storcătorului de suc înainte de a-l utiliza:**

- Scoateți împingătorul (1) din gura de încărcare (2) a capacului (3).
- Coborâți fixatorul (7) și scoateți capacul (3).
- Pentru a facilita scoaterea filtrului-răzătoare (4), scoateți filtrul-răzătoare (4) împreună cu colectorul de suc (5), ținând de colectorul de suc (5) și ridicându-l în sus.
- Spălați minuțios toate piesele detasabile (1, 3, 4, 5, 11) care vor contacta cu alimentele și uscați-le.

**Remarcă:** Fiți atenți când țineți în mână filtrul-răzătoare (4), suprafața răzătorii cu disc este foarte ascuțită.

## PREPARAREA SUCULUI

Înainte de prima conectare, asigurați-vă că tensiunea de lucru a dispozitivului corespunde cu tensiunea din rețeaua electrică.

Fructele și legumele destinate prelucrării trebuie să fie proaspete.

Înainte de stoarcerea sucului spălați legumele/fructele, îndepărtați părțile necomestibile din legume sau fructe, cum ar fi tulpini, coajă dură sau sâmburi, de exemplu, de vișină sau piersici, tăiați-le în bucăți care ar putea trece ușor în gura de încărcare (2).

- Instalați blocul cu motor (8) pe o suprafață plană, uscată și stabilă.
- Înainte de asamblarea storcătorului de suc, asigurați-vă că comutatorul regimurilor de lucru este instalat în poziția „0”, iar fișa cablului de alimentare nu este conectată la priza electrică.
- Instalați colectorul de suc (5) pe blocul cu motor (8).
- Instalați filtrul-răzătoare (4) în colectorul de suc (5).

## ATENȚIE!

Se interzice utilizarea storcătorului de suc la depistarea deteriorărilor mecanice pe filtrul-răzătoare (4).

- Instalați din partea din spate a storcătorului de suc containerul pentru colectarea boştinei (10).
- Instalați capacul (3) pe colectorul de suc (5) și fixați-l cu ajutorul fixatorului (7).
- Dacă vârful de scurgere a sucului (6) este instalat orizontal, atunci apăsați pe el în direcție de sus în jos.
- Instalați sub vârful de scurgere a sucului (6) rezervorul pentru colectarea sucului (11).
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Porniți storcătorul de suc, instalând comutatorul (9) în poziția „1” (viteză mică), poziția „2” (viteză mare) sau poziția „P” (regim de lucru cu impulsuri).

## Remarcă:

**Viteza mică „1”** servește pentru stoarcerea sucului din legume/fructe moi - precum ar fi roșii, pere coapte, căpsune, portocale, prune, struguri, dovleac, ceapă, castravete etc.

**Viteza mare „2”** servește pentru stoarcerea sucului din legume/fructe tari, precum ar fi anghinare, morcovii, mere, ardei, sfeclă, cartofi, ananas, dovlecei, țelină, spanac, mărar, praz etc. Regimul de lucru cu impulsuri „P” servește pentru pornire de scurtă durată a storcătorului de suc.

## ATENȚIE!

**La utilizarea alimentelor vâscoase sau suficient de dure pentru a evita oprirea rotației filtrului-răzătoare (4) se recomandă utilizarea regimului de funcționare a storcătorului de suc la o viteză mare „2”.**

- Storcătorul de suc se va porni numai în cazul dacă toate piesele detașabile sunt instalate corect, iar capacul (3) este fixat cu fixatorul (7).
- Încărcați alimentele în gura de încărcare (2) a capacului (3) doar în timpul rotației filtrului-răzătoare (4).
- Plasați treptat legumele sau fructele tăiate în prealabil în gura de încărcare (2) a capacului (3) și presați-le ușor cu împingătorul (1).
- Nu apăsați excesiv împingătorul (1), deoarece aceasta poate provoca reducerea cantității de suc stors, ba chiar și oprirea rotației filtrului-răzătoare (4). Cu cât mai lent are loc prelucrarea legumelor sau fructelor, cu atât extractia sucului este mai mare.
- Se interzice introducerea degetelor sau a oricăror obiecte în gura de încărcare (2) a capacului (3).
- În timpul funcționării verificați periodic starea filtrului-răzătoare (4) dacă grila acestuia nu s-a înfundat cu pulpă, după necesitate spălați filtrul-răzătoare (4), înainte de a scoate filtrul-răzătoare, deconectați storcătorul de suc și extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.
- Urmăriți umplerea containerului de colectare a boștinei (10), dacă containerul (10) s-a umplut, opriți storcătorul de suc, extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică și înălăturați boștina.

**Remarcă:** - în intervallele din timpul lucrului sau după umplerea colectorului de suc (11), ridicați puțin vârful de scurgere a sucului (6), în poziție orizontală a vârfului (6), sucul nu va picura pe masă.

## ATENȚIE!

**Timpul maxim admisibil de funcționare continuă al storcătorului de suc constituie**

**nu mai mult de 3 minute cu o pauză ulterioară cel puțin de 2 minute.**

**După prelucrarea a 500 g de alimente dure și cu un conținut înalt de fibre (citrice, ananas, mere, morcovii, etc.) efectuați dezasamblarea și curățarea dispozitivului.**

**Nerespectarea acestei cerințe poate provoca blocarea grilei-răzătorii și va complica curățarea dispozitivului.**

- După utilizarea storcătorului de suc opriti-l, instalați comutatorul (9) în poziția „0” și extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

După terminarea lucrului sau înainte de curățare opriți obligatoriu dispozitivul și deconectați-l de la rețeaua electrică.

**Efectuați dezasamblarea și curățarea storcătorului de suc după fiecare utilizare a acestuia, urmând recomandările descrise mai jos.**

- Scoateți împingătorul (1) din gura de încărcare (2) a capacului (3).
- Coborați fixatorul (7) și scoateți capacul (3).
- Pentru a facilita scoaterea filtrului-răzătoare (4) scoateți-l împreună cu colectorul de suc (5), ținând de colectorul de suc (5) și ridicându-l în sus.
- Se recomandă spălarea tuturor pieselor detașabile cu apă caldă și cu un detergent neutru imediat după lucru.
- Este mai comod de a spăla orificiile filtrului-răzătoare (4) pe partea exterioară, folosind o perie potrivită.
- Fiți atenți la spălarea filtrul-răzătoare (4), suprafața răzătorii cu disc este foarte ascuțită.
- Nu utilizați mașina de spălat vase pentru spălarea filtrului-răzătoare (4) și a altor piese detașabile.
- Stergeți blocul cu motor (8) cu o cârpă ușor umezită, apoi stergeți-l până la uscat. Se interzice scufundarea blocului cu motor (8) în apă sau oricare alte lichide; se interzice spălarea blocului cu motor (8) sub un jet de apă.
- Nu utilizați pentru curățarea storcătorului de suc bureți duri, detergenți abrazivi, precum și solventi.
- Unele alimente, cum ar fi morcovul, sfecla, pot colora piesele detașabile ale storcătorului de suc, pentru înălțarea urmelor de colorant, folosiți o cârpă uscată înmormânată în ulei vegetal, după curățarea pieselor spălați-le cu apă caldă cu un detergent moale și uscati-le.

# ROMÂNĂ

## SFATURI UTILE

- Folosiți doar legume și fructe proaspete, deoarece ele conțin o cantitate mai mare de suc.
- Pentru prepararea sucului pot fi folosite diverse legume (morcovi, castraveți, sfeclă, tulipini de țelină, spanac, roșii) sau fructe (mere, struguri, ananas).
- Se recomandă spălarea pomușoarelor nemijlocit înaintea stoarcerii sucului, deoarece acestea își pierd repede prospețimea.
- Nu este necesar să curățați de coajă fructele sau legumele, este necesar de curățat doar alimentele cu coaja groasă, de exemplu ananasul sau sfecla.
- La stoarcerea sucului de mere nu este necesar să scoateți miezul din mere.
- La prepararea sucului de mere țineți minte că intensitatea gustului sucului depinde de soiul de mere.
- Selectați soiul de mere din care veți obține sucul care va corespunde cerințelor Dvs.
- Serviți sucul imediat după prepararea lui. Aflându-se timp îndelungat în contact cu aerul, sucul pierde din calitatea gustului și valoarea sa nutritivă.
- Sucul de mere se întunecă repede, iar adăugarea în el a câtorva picături de suc de

lămâie stopează procesul de întunecare a culorii sucului.

- Dacă intenționați să păstrați sucul în frigider, atunci turnați-l într-un vas curat cu capac, ca sucul să nu absoarbă mirosurile alimentelor păstrate în frigider. Nu se recomandă păstrarea sucului într-un vas metalic, deoarece sucul poate dobândi un gust corespunzător.
- Storcătorul de suc nu este destinat pentru prelucrarea fructelor cu conținut înalt de amidon sau pectină, precum ar fi bananele, papaya, avocado, smochinele, caisele, coacăza roșie și neagră. Pentru prelucrarea acestor fructe folosiți alte dispozitive de bucătărie.
- Storcătorul de suc nu este destinat pentru prelucrarea alimentelor foarte dure și cu un conținut înalt de fibre, precum ar fi cocosul, reventul sau gutuia.

## PĂSTRARE

- Înainte de depozitarea storcătorului de suc, îndepliniți cerințele din compartimentul „CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE”.
- Păstrați dispozitivul la un loc uscat, răcoros, inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

## Depistarea și înlăturarea defectiunilor

Defectiunea	Modalitatea de rezolvare
La prima pornire a storcătorului de suc apare un miros neplăcut.	Acesta este un fenomen normal, deoarece este nevoie de un anumit timp până când periile de carbon în motorul electric se potrivesc.
Storcătorul de suc nu lucrează	<ol style="list-style-type: none"><li>Verificați corectitudinea asamblării storcătorului de suc, asigurați-vă că fixatorul se află în poziție închisă.</li><li>Verificați prezența tensiunii în priza electrică, pentru aceasta conectați oricare dispozitiv electric potrivit la priza electrică.</li></ol>
Cantitatea sucului stors a scăzut brusc	<ol style="list-style-type: none"><li>Grila de filtrare s-a înfundat<ul style="list-style-type: none"><li>opriți storcătorul de suc, extrageți fișa cablului de alimentare din priză.</li><li>când motorul electric se va opri, verificați filtrul-răzătoare.</li><li>curățați și spălați filtrul-răzătoare.</li></ul></li></ol>
În timpul funcționării storcătorul de suc vibrează puternic.	<ol style="list-style-type: none"><li>Probabil pe una din părțile filtrului-răzătoare s-a lipit boștina.<ul style="list-style-type: none"><li>opriți storcătorul de suc, extrageți fișa cablului de alimentare din priză.</li><li>când motorul electric se va opri, verificați filtrul-răzătoare.</li><li>curățați și spălați filtrul-răzătoare.</li></ul></li><li>Deteriorarea filtrului-răzătoare.<ul style="list-style-type: none"><li>examinați filtrul-răzătoare, la depistarea deteriorărilor sau fisurilor, înlocuiți filtrul-răzătoare.</li></ul></li></ol>

Defecțiunea	Modalitatea de rezolvare
Funcționarea storcătorului de suc este însorită de un zgromot puternic, se simte un miros neplăcut, el se supraîncalzește, apare fum, etc.	Închide imediat utilizarea storcătorului de suc, deconectați-l de la rețea și apelați un centru autorizat de service pentru examinare sau reparatie.

**COMPLETARE**

Bloc cu motor – 1 buc.  
Împingător – 1 buc.  
Capac – 1 buc.  
Filtru-răzătoare – 1 buc.  
Colector de suc – 1 buc.  
Container de colectare a boştinei – 1 buc.  
Rezervor de colectare a sucului – 1 buc.  
Instrucțiune – 1 buc.

**CARACTERISTICI TEHNICE**

Tensiune nominală: 220-240 V ~ 50 Hz  
Putere maximă: 1000 W  
Puterea nominală: 500 W

**RECICLAREA**

În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare, nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclare ulterioară. Deșeurile formate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ati achiziționat acest produs.

*Producătorul își rezervă dreptul de a schimba designul, construcția și specificațiile care nu afectează principiile generale de funcționare ale aparatului, fără o notificare prealabilă, care poate determina diferențe minore între instrucțiuni și produs. Dacă utilizatorul a depistat astfel de neconformități, vă rugăm să ne informați prin e-mail info@vitek.ru pentru a obține o versiune actualizată a instrucțiunii.*

**Termenul de funcționare a dispozitivului este de 3 ani.**

**Garanție**

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugă să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.

**GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

**RUS**

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

**KZ**

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші тәрт саны шығару мерзімін белдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белдіреді.

**UA**

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

**KG**

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсетүлгөн. Сериялық номуру он бир орнду сан болот, анын биринчи тәрт саны өндүруш датасын көрсөтөт. Мысалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдың июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

**RO**

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ  
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.  
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ  
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.